

FROST FREE VERTICAL FREEZER

Installation Instructions and User Guide



0070510038

ELEMENTS

English

Thanks for purchasing a Haier Product

Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

INDEX

| | |
|--------------------------|----|
| Safety Warnings..... | 3 |
| Before Use | 6 |
| Functions | 8 |
| Maintenance | 13 |
| Trouble-Shooting | 14 |
| After-Sale Service | 16 |

CAUTIONS

Legend

ⓘ Attention

⚠ Caution

⊘ Prohibit

Disposal

The presence of this symbol on the product, accessories or materials that goes with this information indicates that at the end of its useful life the product or its electronic accessories (ex. charger, headset, USB cable) should not be disposed with other household waste.

To prevent possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them. This will promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased the product or the relevant local authorities to find out how they can take this item for safe recycling and safe disposal.

Business users should contact their supplier and check the conditions of the purchase. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste.



Before use...

ⓘ This appliance use AC power supply.

Please connect the appliance to normal voltage. In case of voltage fluctuation, the appliance may fail to start up, the temperature controller or the compressor may be damaged or has abnormal noises. At this time, please add proper stabilizer.

ⓘ Three pin power point must be used

In any event, please ensure the socket is connected with ground wire and make no change on power cord and plug. The power cord plug shall be attached firmly with the socket, otherwise it may cause a fire. After the appliance is installed, the plug shall be easily accessible so that it can be detached in case of accidents.

⊘ Do not damage the power cord.

Do not pull the power cord to disconnect the plug. Please hold the plug to detach it directly from the socket.

The body of the appliance shall not press on the power cord and do NOT stamp on the power cord.

⊘ When the power cord is damaged:

When the power cord is damaged or the plug is worn, do not use. The worn or damaged power cord must be replaced by the manufacturer or by the qualified personnel.

If a longer power cord is needed, the cross-sectional area of the added power cord shall not be less than 0.75 mm².

ⓘ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

ⓘ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CAUTIONS

⚠ When flammable gas such as natural gas leaks:

Close the valve which leaks the gas. Open house door and window. DO NOT unplug/plug the power plug of the appliance or other electrical appliances.

⚠ Be careful of frostbite

Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment when in operation, especially with wet hands as your hands may freeze onto the surface.

⚠ When disposing of this appliance

Keep the appliance away from fire to avoid accidents. Remove the door of the appliance (open the door and hold it before removing the screws) to avoid children entering into the appliance and causing accident. Send the appliance to the designated place for disposal.

⚠ Open the door by the handle.

⚠ Do not store or use gasoline or other inflammable materials in the vicinity of the freezer to avoid a fire.

⚠ Never store inflammables, explosives or highly corrosive acids, alkalis and other chemicals in the freezer.

⚠ Never store bottled beer or beverages in the freezer, as these will burst during freezing.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ Pay attention to your children

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not hang on the door to avoid personal injury as the door or the appliance may fall.

Make sure the hands or feet of the children do not enter holes and side seams of the metal parts such as the compartment or the back of the appliance to avoid personal injury.

Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on the top of the appliance, to avoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.

⚠ Keep away from water

Do not use water to spray on or flush the refrigerator, and do not place the refrigerator where it maybe splashed with water, to avoid impact to the electric insulation performance of the appliance or even electric shock or fire.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit

Disassembly and alteration of the freezer must be authorized. Any agitated movement of the freezer may damage the cooling pipes. Repair of the appliance must be performed by professional personnel.

⚠ Detach the power plug when:

Before cleaning and maintenance, or in case of failure of appliance or power off, please detach the power plug of the refrigerator. When unplugging the appliance allow at least 5 minutes before restarting, as frequent starting may damage the compressor.

⚠ This freezer is a household appliance for storing food only. Do not store blood, medicines, biological products or other products in the appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Energy Saving Tips

Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.

When installing the appliance, a space of at least 100mm must be kept above and around the freezer to ensure adequate ventilation around the freezer.

Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.

Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time, for which the door is open, the less ice will form in the freezer.

Clean the rear of the freezer regularly. Dust increases energy consumption.

Do not set temperature colder than necessary.

Do not cover air vent openings.

CAUTIONS







Freezing and storage of fresh food

Food shall be stored with a space in between, to allow cool air to circulate around food items.
 Food shall be stored in different categories so that you can find it more easily.
 Food shall be sealed before stored in the freezer to avoid water loss and smell taint.
 The outside of the packing must be dry to avoid bags sticking together. Packing materials should be odor-free, airtight, non poisonous and non-toxic.

We suggest to identify food information as follows:

Name of food
 Weight of portion
 Quantity (number of pieces)
 Freezing date

See the diagram inside the freezer for common food storage time limit(in months):

| PIZZA BOX | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 2-6 | 4-8 | 6-12 |
|  |  |  |

- 1、Casseroles,ice cream, sausages, bread
- 2、Fish, shrimp, lamb, meat cuts
- 3、Vegetables, fruits, poultry, beef

Food should be fresh, mature and of good quality.

Fresh vegetables and fruits must be frozen, if possible, immediately after harvest to maintain the most nutrients, structure, texture, color and taste.

In case of meat and game, it is preferable to hang for a sufficiently long period before freezing.

Hot food should be cooled down to room temperature prior to placing it in the freezer.

⚠ Only take the required amount of food from the freezer. Defrosted food cannot be re-frozen unless it is first cooked.

Avoid placing fresh food directly in contact with deep frozen food. Deep frozen food could defrost and may become inedible.


To freeze very well, insert fast freezing function (see functions chapter) 2 hours before storing fresh food.

⚠ Do not load excessive quantities of fresh food in the freezer. Please refer to the freezing capacity of the freezer.

BEFORE USE

Description

This diagram may differ slightly different from the layout of the freezer you have just purchased.

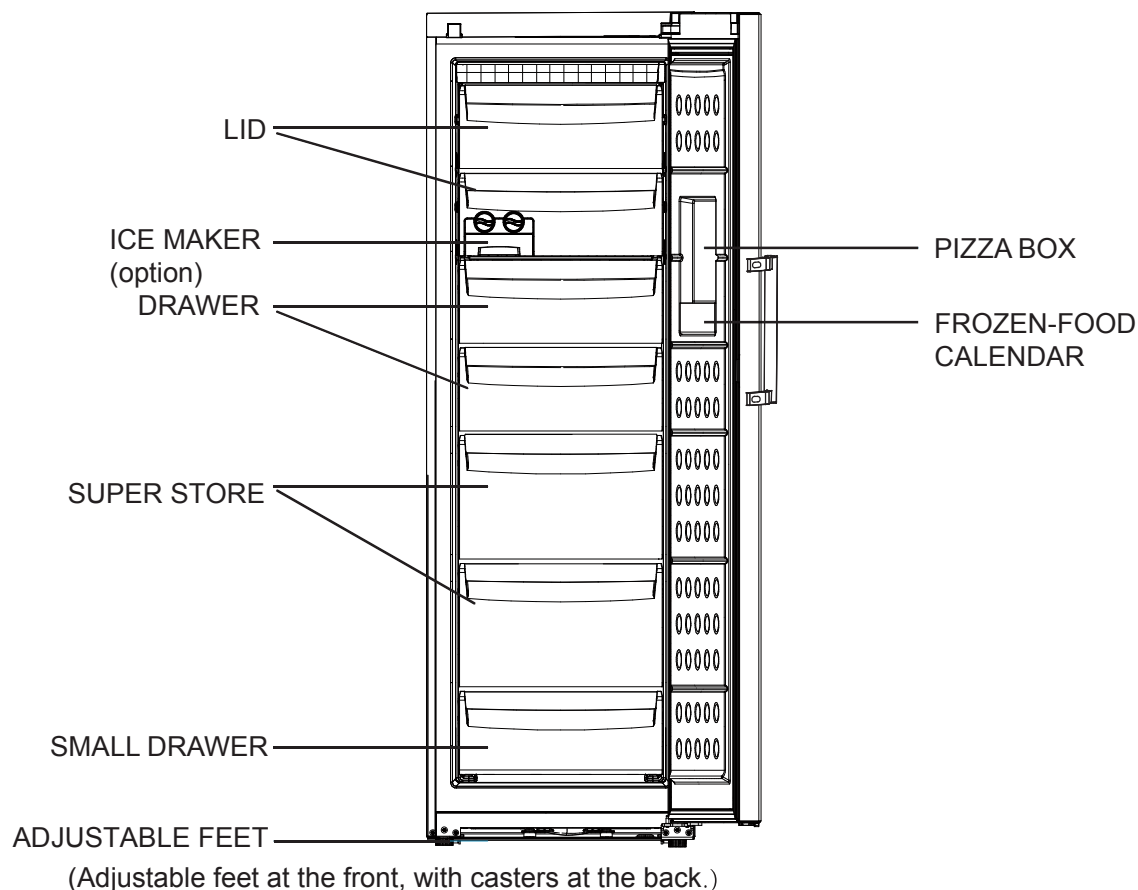

Drawers can be removed to increase freezer storage space.

R600a REFRIGERANT

This appliance contains a small quantity but flammable, non-synthetic R600a refrigerant:

⚠ Upon opening and installing your product, check that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation.

⚠ Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.

⚠ The room for installing appliance The room for installing appliance must be at least 1m³ per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in the appliance can be found on the rating plate the back of the unit.

⚠ Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.


⚠ Do not damage the refrigeration circuit.

⚠ If your are unsure of the refrigerant type check the rating plate on the back of the unit.

BEFORE USE

Environment

The freezer should be placed on a flat and solid surface. If the appliance is placed on a pedestal, flat strong and fireresistant materials must be used. Never use the foam packing material as a pedestal. If the freezer is slightly unstable, you can adjust the adjustable feet of the freezer by turning them clockwise or counterclockwise to increase or decrease the height of the freezer. Do not place the freezer under direct sunlight or in a place where it is exposed to heaters to ensure the optimum performance of the Freezer. Install the appliance in a well ventilated place and a space of at least 100mm must be kept above and around the freezer.

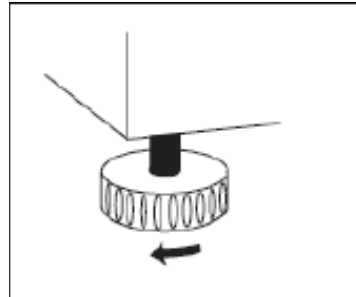

Never place the freezer in a damp area or location where it may be splashed with water. Clean and dry any water splashes and stains with soft cloth immediately to prevent rust.

Do not place the freezer where the temperature is too low (under 5°C). Do not keep freezer outside.

Preparation prior to use


Remove all package parts, the foam base and the adhesive tape fixing accessories.
Place the freezer in location (please refer to Placing Environment).

Clean the inside and outside of the freezer before use (please refer to Defrosting and Cleaning)

After the appliance has been leveled and cleaned, let it remain idle for at least 6h before switching it on so as to ensure its normal running.

FUNCTIONS

Controls panel

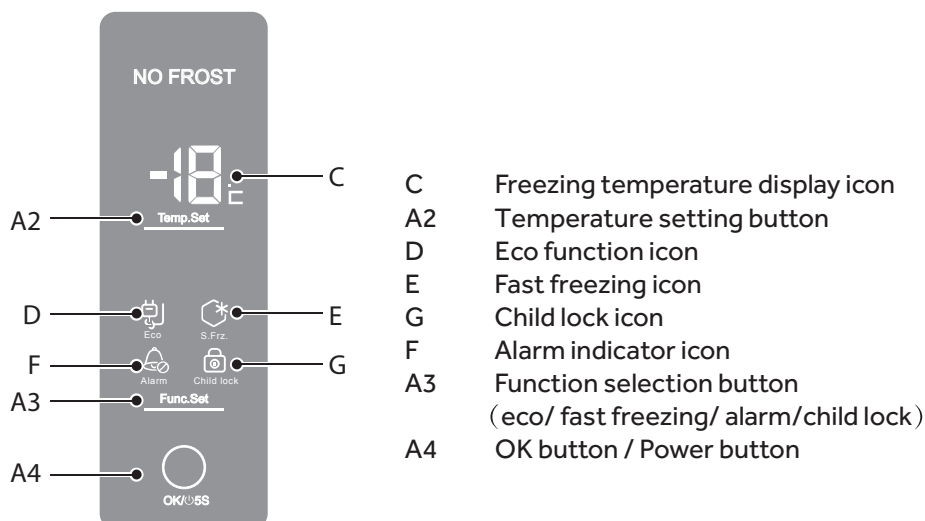

English

Start-up

Insert the plug in the socket

Display will show you code "dF" and it means that the freezer is in defrosting condition. After defrosting , display will show you code HH.

The LED display showing "F" and acoustic signal will indicate that the temperature inside freezer is not sufficiently cold for storage of foodstuffs. To disable the audible alarm, press the A3 button to choose the "Alarm" function then press the A4 button to disbable this function. The warning light will continue to show until the freezer reaches the temperature of -12°C.

When display shows the temperature of -12°C, alarm condition will stop automatically and freezer will be ready for food storage.

Freezer Status:

Touch any button on the display screen to check whether the temperature and adjust freezer settings.

Setting the temperature:

To set the temperature, push the A2 button . During temperature setting two numbers on display show the point set in flashing mode. Additional pressing of this buttonwill decrease the temperature in the range from -14°C to -26°C.

If OK button is not pressed within 5 sec, the set point will be stored automatically.

After the temperature is set, the display will show the current freezer temperature.

The default temperature setting from factory is -18°C.

Power function:

Press the A4 button for 5 sec to turn off the power, press again and the power will be turned on.

⚠ Before any cleaning operation, make sure to disconnect the appliance from the power supply by pulling out the plug.

FUNCTIONS

Freezer functions

FAST FREEZING: Press the A3 button to choose the "S.FRZ" function, then press the A4 button, to activate fast freeze function.

The "E" light icon switches on to indicate that the function is on, and activation of the function.

The icon will remain lit until the function is disabled.

For fast freezing a small amount of food, this function is recommended to be activated 2 hours before inserting food; if you have a large amount of food to freeze at one time, it is recommended that the function be activated 24 hours before inserting food. Function will stop automatically after 24 hours or manually. Power consumption will increase when this function is on.

FUNCTION ECO

When the screen is unlocked, press the A3 button to choose the "ECO" function, then press the A4 button. You can activate the "ECO" function when the temperature is within the range of -18°C and -14°C . If the temperature has been set at -19°C or lower, it will be set automatically at -18°C when the ECO function is on.

If this function is activated, led "D" icon will be on until the function is disabled.

Turning off ECO function: You can press the A3 button to choose the "ECO" function, then press the A4 button to disable the function.

ECO function and Fast Freezing function can not be used simultaneously.

Child Lock

When the screen is unlocked, press the A3 button to select the Child Lock function and then press the A4 button, the function will be enabled. Unlock: Touch any button on the screen, the display screen and the child lock button will be lit; press the A3 button, the child lock button flickers; press the A4 button, the screen will be unlocked.

When the screen is locked, the button A2 is not effective; power can be turned off by press the button A4 for 5 sec.

Alarm signals

TEMPERATURE ALARM: if temperature inside freezer is over -8°C , an intermittent buzzer and the flashing led Alarm icon F will indicate the temperature alarm. Display will show you code "HH".

After the screen is unlocked, press the A3 button to choose the "Alarm" function, press the A4 button to turn off the acoustic sign, but alarm condition will continue until internal temperature will be colder than -12°C .

DOOR ALARM: If the door is left open for 60 seconds, condition will be notified by an intermittent buzzer. The alarm condition will stop by closing the door or by pressing button to select Alarm function and pressing the OK button, alarm condition will restart after 60 seconds if door is still open. If the door is open for consecutive 7 minutes, the inner light will turn off and there will be continuous alarm.


FAULT ALARM: Code F4 on display together with Alarm icon F flashing will indicate a faulty condition of freezer, but there is no danger for temporary food preservation.

Code "Ed" on display together with Alarm icon F flashing and acoustic signal, will indicate a condition that requires the freezer be must be switched off.

❗ For both faulty conditions you must call after sales service as soon as possible.

FUNCTIONS

Integrated installation into cupboards or enclosed fixtures

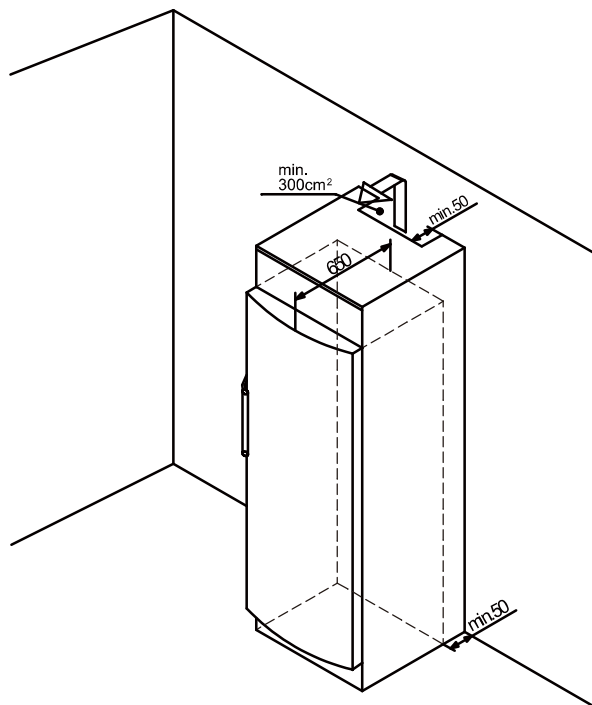

English

The appliance can be installed into a row of kitchen units. To match the appliance to the height of the row of the units, a suitable stack cabinet can be added. When inserting the appliance into a row of standard kitchen units (max. depth 580 mm), the appliance can be installed directly next to the kitchen unit. The appliance door projects relative to the front of the kitchen unit by 34mm at the side and by 55mm in the middle of the appliance. It can be opened and closed perfectly as a result.

Important notice for enclosed installations :

At the back of the stack cabinet, there has to be a ventilation duct of at least 50mm depth throughout the width of the stack cabinet.

The ventilation space under the ceiling has to be at least 300cm².

The larger the ventilation space, the more energy-saving the appliance is in operation.

If the appliance is installed with the hinges next to a wall, the distance between appliance and wall has to be at least 55mm. This corresponds to the projection of the handle when the door is open.

FUNCTIONS

Use information

1. LID OPENING


To open upper lids, lift them slightly and turn inside out.

Open the lid to put the food into the drawer.

Close the lid to avoid contact with the door.

The lid can be removed to increase storage space.

NOTE: Two layers in the upper are furnished with lids, but no food placement is allowed in the front part of the glass plate; or otherwise lids may fail to be closed, and if so, please check the food items, adjust their locations, and then re-close the lids. Warning: check if the lids are closed before shutting the door, and be sure to shut the door after the lids are properly closed so that no squeezing on the lids may occur.

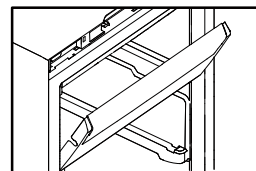

2. REMOVING DRAWERS

Pull the drawers out fully, then lift them up slightly in order to remove.




Drawers (except the bottom drawer) can be removed in order to obtain increased storage space.

Slides available for some models.

3. SUPER STORE DRAWER


Pull super store drawer out fully. Lift and pull it out of telescopic guides.

NOTE: Some models of the large drawer are set with slide structure. Proper way of drawer removing: first, take the food away from it and push it to the end; then lift its rear part and pull it out. Don't lift the drawer up until it is blocked, then it can be taken out easily; but if so failed, push it to the end and repeat the steps again.

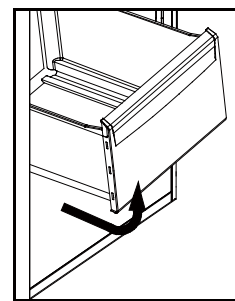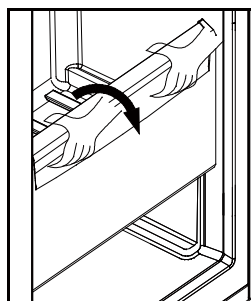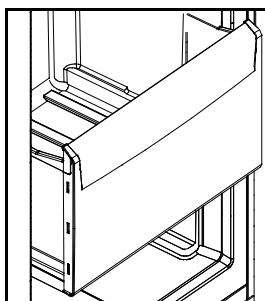

4. ICE CUBES PRODUCTION

Some models are equipped with an ice system including ice cube trays with removal device and ice bin.




5. Remove ice trays

Clean and fill with water. Refit ice trays on its support.

Wait for a few hours for the ice to be ready, then turn the knobs to extract the ice cubes.






The ice cubes will fall directly into the ice container.

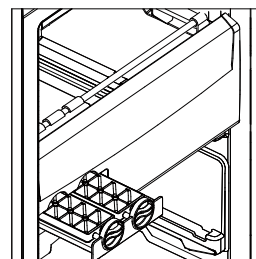

6. Boxes on the door may contain a packed PIZZA with a thickness of less than 30mm or other thin packaged food.

FUNCTIONS

Door reversibility: dismantling door from the right

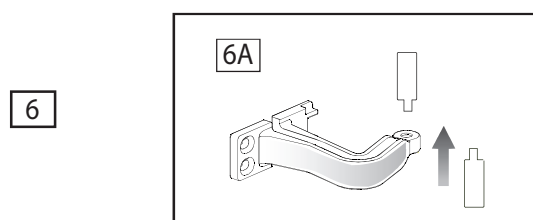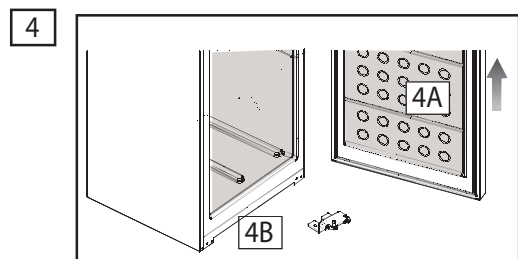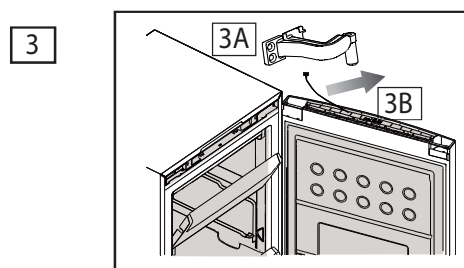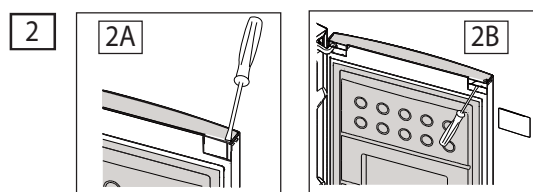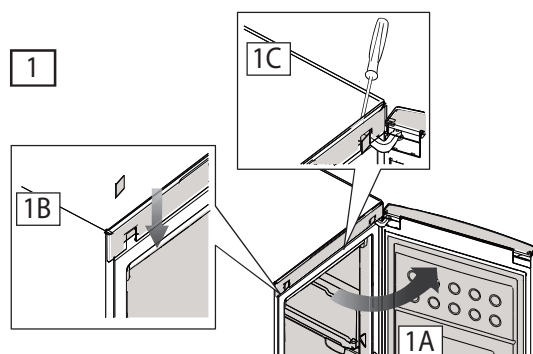

Disconnect power and empty the appliance before you start the operation.

- 1 A. Open the door
B. Push downward to remove the two small covers respectively on the left and right
C. Pry the front cover outward



- 2 A. Use a screwdriver to remove the small cover on the right of the door body
B. Use a screwdriver to pry inward to remove the decorative strips

- 3 A. Use a crosshead screwdriver to loosen the hinge screws, Remove the upper hinge
CAUTION: Support the door as you remove the door, take care not to damage the electrical wiring connecting the door to the main body of the freezer.
B. Disconnect the wiring terminal

- 4 A. Move the door body upward to remove the door body
B. Use a crosshead screwdriver to remove the lower hinge

- 5 A. Use wrenches or pliers to remove the hinge shaft, and fix it in the hinge left hole.
B. Use a crosshead screwdriver to remove the screws on the left of the cabinet body, and mount the screws, on the right side of the cabinet. Mount the lower hinge on the left side.



- 6 A. Use a flat-headed screwdriver to pry off the screw plug on the right of the door body.
B. Remove the upper hinge shaft and fix it reversely on the hinge. Move the screw plug to the left side and plug the screw hole.

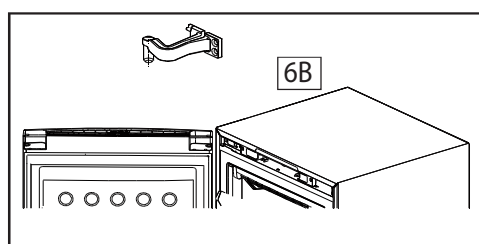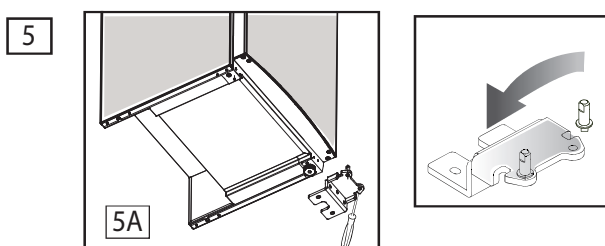


FUNCTIONS

English


7

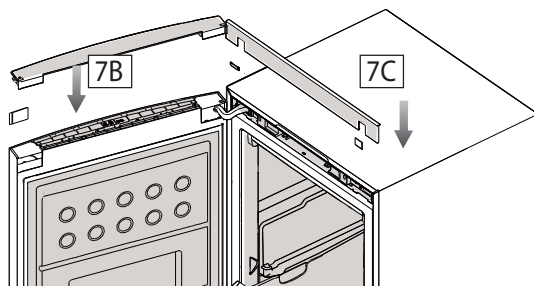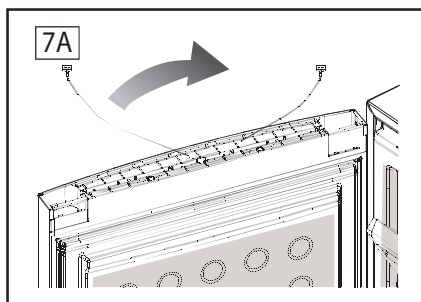

8.1

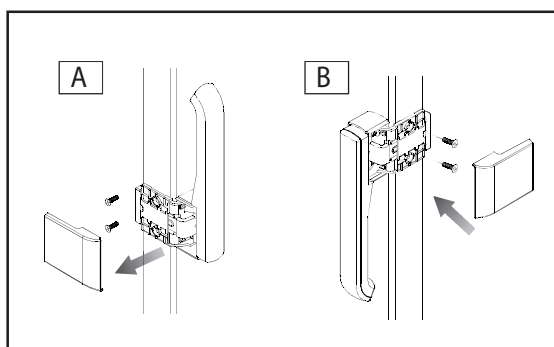

8.2

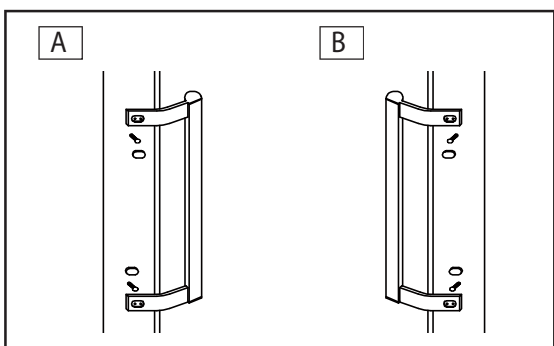

7

A. Connect the electrical wiring in the door decorative strip to the terminal in the hinge. Carefully put the electrical wiring into the decorative strip cover.

B. Fix the decorative strip and its attach cover on the right side.

C. Close the cabinet upper front cover. Insert the left and right small covers into slots, groove.

8

1
1
different).

8.1

Assist handle:

A. Use a flat-headed screwdriver to prise off the handle upper cover. Remove the two screws and then remove the handle.

B. Use a flat-headed screwdriver to pry off the screw plug on the right of the door body. Move the screw plug to the left side and plug the screw hole. Fix the handle on the right side and have it covered.

8.2

Ordinary handle:

A. Use a flat-headed screwdriver to prise off the handle upper cover. Remove the two screws and then remove the handle.

B. Use a flat-headed screwdriver to pry off the screw plug on the right of the door body. Move the screw plug to the left side and plug the screw hole.

C. Fix the handle on the right side and have it covered.

MAINTENANCE

Defrosting and cleaning

DEFROSTING THE FREEZER: The freezer defrosts automatically. No manual operation is needed.

CLEANING: The appliance should be cleaned regularly to prevent food odours.

Unplug the power cord before cleaning the freezer.

Clean the freezer with a soft cloth or sponge with warm water (with mild detergent).

Dry water droplets on the refrigerator surface with a dry cloth.


Always keep the door gasket clean.

⚠ The refrigerator is very heavy. When you are moving it for cleaning or repair, take care not to damage the floor. Keep the freezer upright during moving. Do not move the freezer by rocking it to avoid damage to the floor.

⚠ Do not spray or flush the freezer with water to avoid damage to the cabinet and electrical components.

⚠ Do not clean with hard brush, wire brush, detergent powder, gasoline, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, warm water or acid or alkaline solutions.

⚠ When cleaning the display screen and other electrical appliances, use a dry cloth.

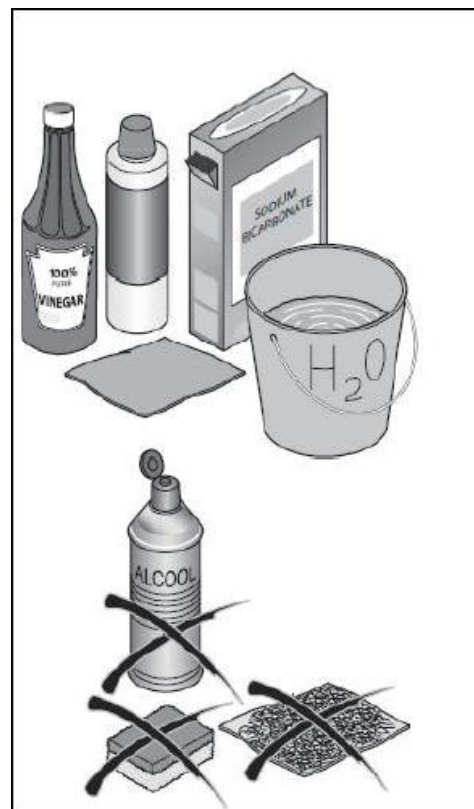

Stopping use

If the freezer will not be used for an extended period, please unplug the power cord and clean it with the method described above.

Keep the freezer door open when not in use to prevent any food remaining in the compartment from producing bad odors.

⚠ To ensure the service life of the appliance, it is recommended that the freezer not be turned off unless it is necessary.

Moving the freezer

Detach the power plug and turn off the power.

Remove all food in the freezer.

Secure the drawers and other movable parts in the freezer with adhesive tape.

Close the door and secure with adhesive tape so that it will not be opened when moving.

Do not tilt the freezer more than 45 degrees (angle to vertical) to avoid damaging the refrigerating system when moving the freezer.

Wrap the feet of the freezer to avoid scratching the floor. Never move the freezer forcefully

Do not move the freezer by its handle, lid or pipes to avoid property damage or personal injury.

⚠ Never place the freezer horizontally on its side, front or back.

TROUBLE-SHOOTING

Before calling for service, please read the following troubleshooting guide first. This can save both your time and money. The table contains common problems except those caused by defects in workmanship or material s.

| PROBLEMS | CAUSES | SOLUTIONS |
|--|---|--|
| Freezer operation | | |
| The compressor does not work | Product is in defrosting cycle. Freezer is not plugged into a power outlet. Product is turned OFF. | <ul style="list-style-type: none"> □ This is normal for an automatic defrosting freezer. □ Check whether the plug, socket or fuse are damaged. Turn on the power when they are OK. □ Press the power button to start up the freezer again. |
| The freezer runs frequently or runs for too long period | The indoor or outdoor temperature is high. <ul style="list-style-type: none"> □ The freezer has been powered off for a period of time. □ The door is opened too frequently or for a long period at one time. □ The door of the freezer is not tightly closed. □ The temperature setting is too low. □ The door gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. □ The condenser is dirty. | <ul style="list-style-type: none"> □ In this case, it is normal for freezer to run longer. □ Normally, it takes 8 to 12 hours for freezer to totally cool down. □ Warm air enters the freezer and causes it to start frequently. Please do not open the door too frequently. □ Ensure the freezer is located on a level ground and there is no food or container jarring the door. □ Set the temperature higher until a satisfactory freezer temperature is obtained. It takes 24 hours for freezer temperature to stabilise □ Clean or replace the door gasket. A gap in the door gasket can cause a longer running time of freezer in order to maintain desired temperature. □ Clean the condenser. |
| Too high temperature | | |
| Too high temperature inside product | The door is opened too frequently or for too long each time. <ul style="list-style-type: none"> □ Temperature is set too high. □ The door is not closed tightly. □ Condenser is dirty. | Warm air will enter the refrigerator whenever the door is opened. Try to open the door as less frequently as possible. <ul style="list-style-type: none"> □ Reset the temperature. □ Ensure the freezer is located on level ground and that there is no food or container preventing the door from closing fully. □ Clean the condenser. |
| Water / moisture / frost on outside surface of the freezer | | |
| Moisture accumulates on the freezer's outside surface | Damp climate. <ul style="list-style-type: none"> □ The door is not closed tightly. This causes condensation of cold air in the freezer and the warm air outside it. | This is normal in damp climate. The moisture will decrease when the humidity drops. <ul style="list-style-type: none"> □ Make sure the ground is flat and no food or containers reach out of the door; close the door tightly. |

TROUBLE-SHOOTING

| PROBLEMS | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|--|--|
| Bad odors in the freezer | | |
| The inside of the freezer is dirty | The inside of the refrigerator needs cleaning. <input type="checkbox"/> Food of strong odour is stored in the freezer. | Clean the insides of the freezer. (Please refer to Defrosting and Cleaning) <input type="checkbox"/> Check whether the food has deteriorated. Take out deteriorated food or food of strong odour out of the freezer. |
| If you hear | | |
| Beeps | The freezer door is open. <input type="checkbox"/> The temperature in the freezer is too high. <input type="checkbox"/> Some parts may be damaged. | Close the door or silence the alarm manually. <input type="checkbox"/> The alarm will sound on first use or when the food is stored for the first time. You can silence the alarm manually. <input type="checkbox"/> Contact the after-sale service personnel. |
| Abnormal sound | The freezer is not located on a level place. <input type="checkbox"/> The freezer touches some object around it. | Adjust the feet to level the refrigerator. <input type="checkbox"/> Remove objects around it. |
| Slight sound similar to that of flowing water | This is the sound of the refrigerating system. | Normal. |
| Heating of cabinet | The refrigerating system is working refrigerating system. | This prevents condensation and is normal. |

Nameplate

The nameplate is located inside the freezer compartment.

The nameplate provides important information about the appliance and must not be tampered with or removed.

Valid capacity and rated power consumption shown on the nameplate is subject to relevant standards.

| خطا | علل احتمالی | روش خطازدایی |
|-------------------------|---|--|
| سرو صدا | | |
| صدای آژیر | <p>✗ در فریزر بسته نشده است.</p> <p>✗ درجه داخل فریزر بیش از حد بالا است.</p> <p>✗ بخشی از فریزر به خطا افتاده است.</p> | <p>✓ در را ببندید یا آژیر را خاموش کنید.</p> <p>✓ اگر فریزر برای دفعه اول روشن میشود یا مواد غذایی تازه داخل آن گذاشته شده باشد، طبیعی است که درجه داخل فریزر بالا میباشد، و میتوان آژیر را خاموش کرد.</p> <p>✓ با پرسنل خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p> |
| صدای غیر معمول | <p>✗ فریزر بر زمین صاف و هموار قرار نگرفته است.</p> <p>✗ بدنه فریزر با اشیاء اطراف برخورد کرده است.</p> | <p>✓ پایه های فریزر را تنظیم کرده و بدنه فریزر را صاف کنید.</p> <p>✓ اشیاء اطراف فریزر را دورتر برید.</p> |
| صدای چکش آب | <p>✗ صدای عملکرد بخش سردسازی میباشد.</p> | <p>✓ طبیعی است.</p> |
| بدنه فریزر گرم شده است. | <p>✗ بخش سردسازی در حال کار کردن است.</p> | <p>✓ طبیعی ایست.</p> |

پلاک اطلاعات

پلاک اطلاعات در سمت چپ پایینی داخل اتاقک فریزر قرار دارد. خود پلاک اطلاعات دارای موضوعاتی مهم چون مشخصات فنی مرتبط با دستگاه یخچال میباشد، لذا از برداشتن یا مخدوش کردن پلاک اطلاعات خودداری فرمایید. تمام اطلاعات فنی مندرج بر پلاک اطلاعات چون ظرفیت مجاز دستگاه و مصرف برق نامی آن منطبق با استانداردهای مربوطه میباشد.

قبل از تماس گرفتن با پرسنل خدمات پس از فروش، به مشتری توصیه میشود لیست خطایابی مقدماتی را چک کنید تا از وقت و هزینه خود صرفه جویی شود.

| خطا | علل احتمالی | روش خطازدایی |
|---|--|--|
| عملکرد فریزر | | |
| عدم عملکرد کمپرسور | <p>✗ سیستم در حال اجرای عملکرد برفکزدایی</p> <p>✗ با برق وصل نشده است</p> <p>✗ فریزر خاموش شده است</p> | <p>✓ این رویداد برای سیستم دارای قابلیت برفکزدایی اتوماتیک طبیعی است.</p> <p>✓ پریز، سه شاخه و سیم فیوز را چک کنید و مجدداً با برق وصل شود.</p> <p>✓ دکمه استارت فریزر را فشار دهید تا فریزر مجدداً روشن شود.</p> |
| مرتب روشن و خاموش شده یا به مدت بیش از حد طولانی روشن میماند. | <p>بالا میماند.</p> <p>✗ فریزر به مدتی از برق قطع شده است.</p> <p>✗ در بیش از حد مرتب باز و بسته شده یا به مدت طولانی باز مانده است.</p> <p>✗ در فریزر کاملاً بسته نشده است.</p> <p>✗ درجه داخل فریزر خیلی پایین ست شده است.</p> <p>✗ بند عایق بندی دور در فریزر کثیف، پاره یا فرسوده شده است.</p> <p>✗ قطیر کننده فریزر کثیف شده است.</p> | <p>✓ فریزر باید به مدت 8 تا 12 ساعت روشن بماند تا کاملاً سرد شود.</p> <p>✓ از بیش از حد مرتب باز و بسته کردن در خودداری شود.</p> <p>✓ از قرار دادن فریزر بر کف زمین صاف و هموار و گیر نشدن مواد غذایی بین در و کشو اطمینان حاصل شود.</p> <p>✓ درجه حرارت داخل فریزر به اندازه کافی بالاتر ست کرده و بگذارد فریزر به مدت 24 ساعت کار کند تا درجه داخل آن ثابت بماند.</p> <p>✓ بند عایق بندی در بخچال را تمیز یا تعویض کنید چون اگر بر بند عایق بندی پارگی باشد، مدت روشن ماندن فریزر طولانیتر میشود.</p> <p>✓ تقطیر کننده را تمیز کنید.</p> |
| درجه بیش از حد بالا است. | | |
| درجه داخل فریزر بیش از حد بالا است. | <p>✗ در بیش از حد مرتب باز و بسته شده یا به مدت طولانی باز مانده است.</p> <p>✗ درجه داخل فریزر خیلی بالا ست شده است.</p> <p>✗ در فریزر کاملاً بسته نشده است.</p> <p>✗ قطیر کننده فریزر کثیف شده است.</p> | <p>✓ از بیش از حد مرتب باز و بسته کردن در خودداری شود.</p> <p>✓ درجه حرارت داخل فریزر را مجدداً ست کنید.</p> <p>✓ از قرار دادن فریزر بر کف زمین صاف و هموار و گیر نشدن مواد غذایی بین در و کشو اطمینان حاصل شود.</p> <p>✓ تقطیر کننده را تمیز کنید.</p> |
| آب، بخار یا برفک بر روی بیرون فریزر جمع شده است. | | |
| آب بر برون فریزر جمع شده است. | <p>✗ هوا مرطوب است.</p> <p>✗ در فریزر کاملاً بسته نشده است که سرمای داخل فریزر باعث آب شدن و جمع شدن هوای اطراف فریزر بر بیرون آن شده است.</p> | <p>✓ طبیعی است در هوا مرطوب آب جمع میشود، بعد از کم شدن رطوبت، آب کم کم از بین میرود.</p> <p>✓ از قرار دادن فریزر بر کف زمین صاف و هموار و گیر نشدن مواد غذایی بین در و کشو اطمینان حاصل شود.</p> |
| داخل فریزر بدبو شده است. | | |
| داخل فریزر کثیف شده است. | <p>✗ داخل فریزر پاک و تمیز شود.</p> <p>✗ مواد غذایی بدبو داخل فریزر گذاشته شده است.</p> | <p>✓ داخل فریزر را تمیز کنید. (رجوع به بخش "برفکزدایی و نظافت")</p> <p>✓ آیا مواد غذایی پوسیده شده یا نه و مواد غذایی پوسیده را از داخل فریزر بیرون آورید.</p> |

برفکزدایی و نظافت

برفکزدای در داخل کابین فریزر: این دستگاه دارای قابلیت برفکزدایی اتوماتیک میباشد لذا به برفکزدای دستی احتیاج ندارد.

نظافت: از مشتری خواهشمند است مرتب یخچال را تمیز کند تا داخل یخچال بدبو نشود.

قبل انجام نظافت، برق یخچال را قطع کنید.

هنگام نظافت از پارچه نرم یا اسپنج استفاده شود، و مایع شستشو باید از جنس خنثی که خلای از مواد اسیدی یا فرساینده باشد.

بعد نظافت با پارچه خشک قطره آب مانده بر بدنه یخچال را پاک کنید.

بند عایق بندی دور در یخچال زود کثیف میشود باید آن را مرتب تمیز کرد.

کابین فریزر چون سنگین است باید در حال انجام نظافت یا تعمیر با دقت جابجا کرد تا به کف زمین آسیب نرساند. در حال جابجایی یخچال خود دستگاه تکان باید خورد یا کج شود.



از استفاده از روش آپاشی جهت تمیز کردن یخچال خودداری فرمایید تا از عملکرد عابقتندی سیستم کاهش نشود.



از استفاده از مسواک فلزی یا سفت یا مواد مایعی شیمیایی آلی چون بنزین، اسیتون، روغن موز یا مایعی چون آب گرم، مایع اسیدی یا قلیایی جهت تمیز کردن یخچال خودداری فرمایید.



جهت تمیز کردن پانل نمایشگر یا سایر بخشهای الکتریکی از پارچه خشک استفاده شود.



سرویس

استفاده نشدن یخچال

اگر به مدت طولانی از یخچال استفاده نمیشود، سیم برق یخچال از پریز بیرون کشیده و به ترتیب مندرج در بخش بالا یخچال را تمیز کرده و در یخچال را باز نگهدارید تا داخل یخچال بدبو نگردد.

برای اینکه عملکرد سیستم یخچال بهینه شده و از عمر خود کاهش نشود، مگر در موارد لزوم، فریزر را خاموش نکنید.



جابجایی فریزر

سیم برق فریزر را از پریز بیرون کشیده و برق سیستم را قطع کنید.

تمام مواد غذایی در داخل فریزر برون آورید.

با چسب نواری کشومای فریزر و بقیه بخشهای قابل حرکت را ببندید.

در فریزر را بسته و با چسب نواری محکم ببندید.



هنگام حمل و جابجایی فریزر، خود سیستم نباید بیش از 45 درجه کم شود تا از وقوع خطای سیستم تبرید و سردسازی جلوگیری شود.

برای اینکه کف زمین در هنگام جابجایی فریزر مخدوش نشود، پایه های فریزر را با فوم یا مواد نرم بسته بندی کنید و همچنین از کشیدن فریزر به زور بر کف زمین خودداری کنید.


کشیدن فریزر از طریق به دست گرفتن در فریزر، سقف فریزر یا لوله های فریزر ممنون است.

از خواباندن فریزر بر زمین خودداری فرمایید.




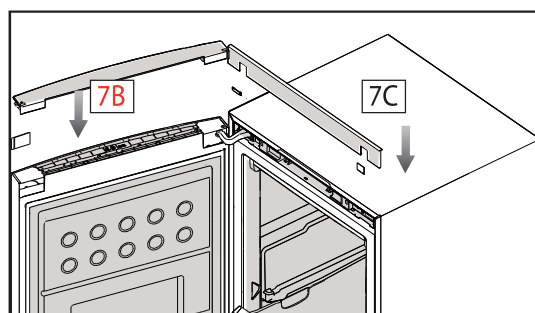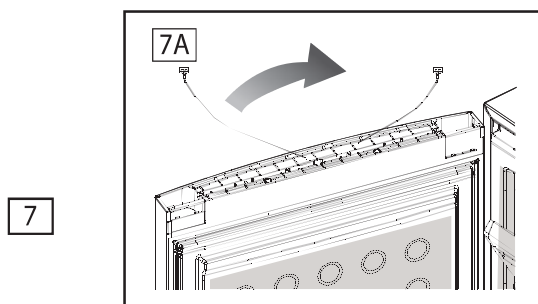

8.1

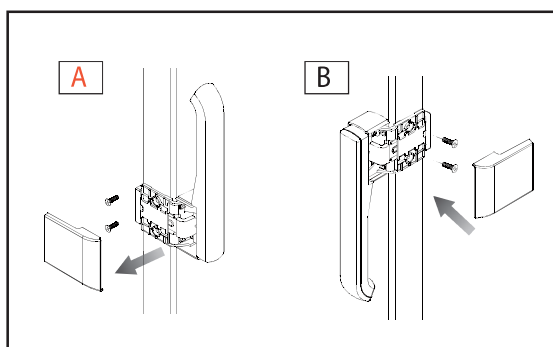


8.2

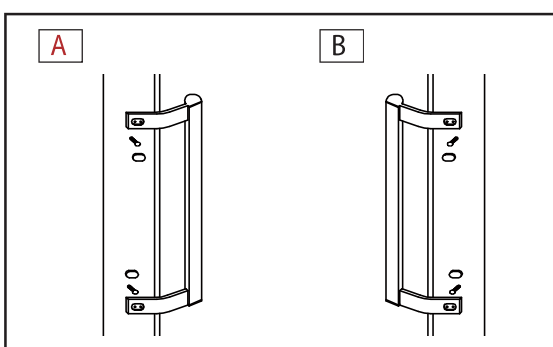

7. گردنده پایینی را در سمت چپ بالایی در یخچال نصب کنید و سپس خود در را بر جای آن نصب کنید.
8. سیم سیگنال در داخل حاشیه تزینی را با پریز در داخل سوراخ گردنده وصل کرده و گردنده را محکم فیکس کنید.
9. کاور بالایی حاشیه تزینی را سرجا نثب کرده و کاور کوچک آن را مم ببندید.
10. دو کاور کوچک بر دو پهلو در پوششی جلویی بدنه یخچال را ببندید.
11. جهت دستگیره را عوض کنید: برحست مدمای مختلف یخچال، دو نوع دستگیره یعنی دستگیره اصلی و دستگیره معمولی وجود دارد.
- دستگیره اصلی: (1) کاور بالایی دستگیره را باز کرده و دو تا پیچ آن را باز کنید.
- (2) دستگیره را در سمت معکوس خود نصب کرده و کاور خود را مم بر آن ببندید.
- دو تا پیچ را داخل سوراخ دستگیره قرار دهید.
- دستگیره معمولی: (1) مسدود کننده سوراخ دستگیره را باز کرده و خود دستگیره بیرون بکشید.
- (2) دستگیره را داخل سوراخ متقابل نصب کرده و دو تا کاور پیچ را مم نصب کنید.
- پیچ را داخل سوراخ مربوط نصب کنید.







قابلیتها

برگشت پذیری در یخچال

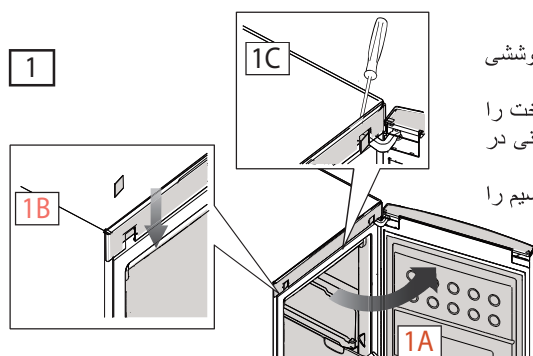

1. دو کاور کوچک بر دو پهلوی در پوششی جلویی بدنه یخچال را باز کرده و همان در پوششی جلویی را هم از یخچال تفکیک کنید. (مواظب سیم برقی چراغ باشید)
2. کاور کوچک واقع در سمت راست بالای در یخچال را باز کرده و یک پیچ گوشتی تخت را داخل سوراخ مستطیل شکل قرار داده و آن را به سمت داخل فشار آورید تا حاشیه تزینی در یخچال باز شود.
3. با پیچ گوشتی چهار سو گردنده بالایی در را باز کرده و بیرون آورید و سوییچ وصل سیم را هم از آنجا باز کنید.


4. خود در را به سمت بالا بکشید تا در از یخچال باز و جدا شود، و با پیچ گوشتی چهار سو گردنده در را هم جدا کنید.
5. گردنده جدا شده را به سمت معکوس نصب کنید. محور گردنده پایینی را باز کرده و در سمت در سوراخ روبرو نصب کنید.
6. حاشیه تزینی را در سمت مقابل نصب کرده و داخل گودال مربوط فشار داده شود.

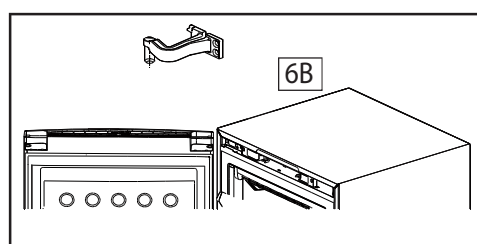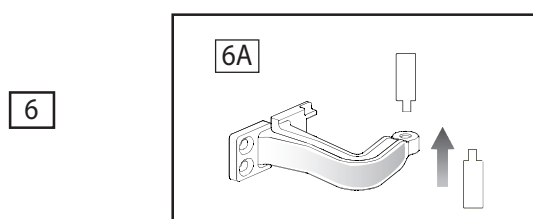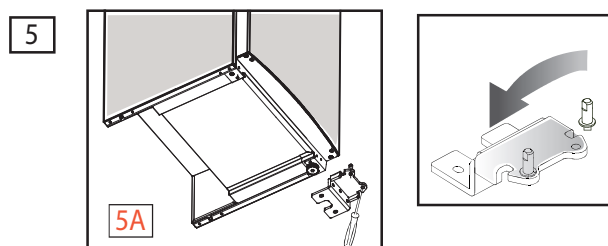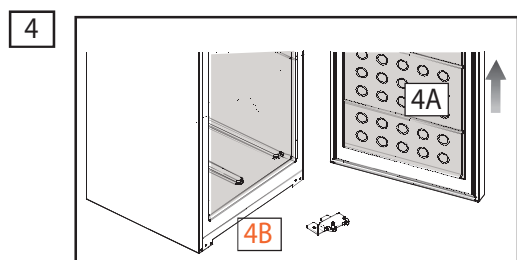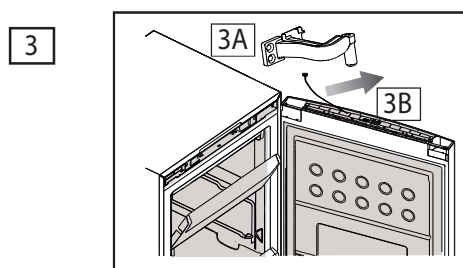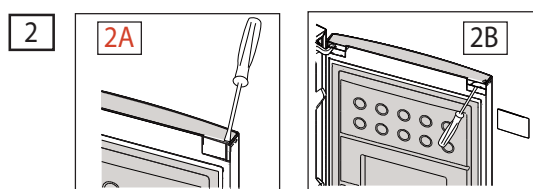

اطلاعات چگونگی استفاده از یخچال

از جا برداشتن کشوما

کشومای را کاملاً بیرون کشیده و بالا برده، کشوما از جای خود جدا و برداشته میشود.

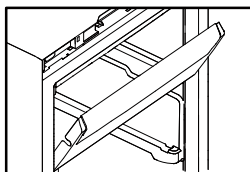

تمام کشوما مگر کشو واقع در ته کابین یخچال قابل تفکیک میباشد تا ظرفیت داخلی یخچال بیشتر شود. در بعضی مدمای یخچال کشوما هم دارای ریل میباشد.




باز کردن در پوشش

با بالا کشیدن در پوشش و چرخاندن آن به سمت بیرون میتوان در پوشش را باز کرد.
با باز کردن در پوشش کشو میتوان مواد غذایی را داخل آن گذاشت.
بعد از قرار دادن مواد غذایی داخل کشو در پوشش آن را ببندید تا خود در با در پوشش کشو برخورد نکند.

در پوشش کشو را میتوان کاملاً از جای خود در آورد تا بر ظرفیت داخل یخچال افزایش کند.


کشوی بزرگ

کشو را کاملاً بیرون کشیده و از ریل کششی خود بر دارید تا کشو از جای خود کاملاً جدا شود.

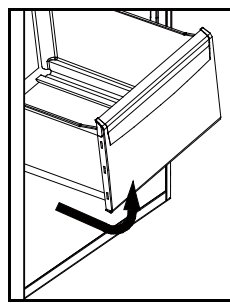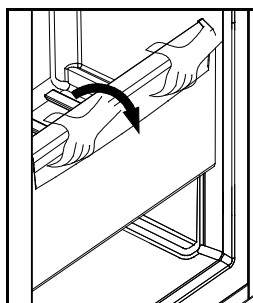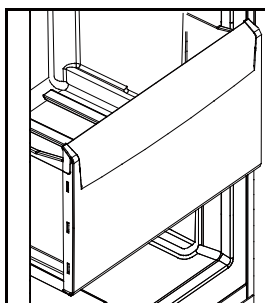


یخسازی

بعضی مدمای یخچال به سیستم یخسازی مجهز میشود که دارای سینی یخ و جایخی و همچنان ابزار یخشکن میباشد.

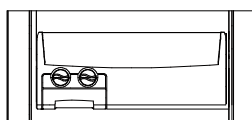


سینی یخ را از جای خود بر دارید.

- آن را تمیز کرده و با آب پر کنید.
- سینی یخ را مجدداً نصب کنید.
- بعد از چند ساعت یخ ساخته میشود و با چرخاندن دستگیره یخساز، تکه یخ از سینی یخ به داخل جایخی میافتد.

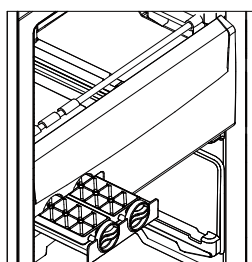

- قفسه بر دخیل در یخچال میتوان در خود اشیاء سبک و نازک چون پیترایی که دارای ضخامت کمتر 30 میلیمتر میباشد جای داد.
- بعضی مدمای یخچال به سیستم ایوتکنیکس (سیستم ذخیره انرژی سرمایش) مجهز است که ضخامت آن کمتر از 30 میلیمتر است.

نصب و استقرار یخچال در داخل واحدهای آشپزخانه

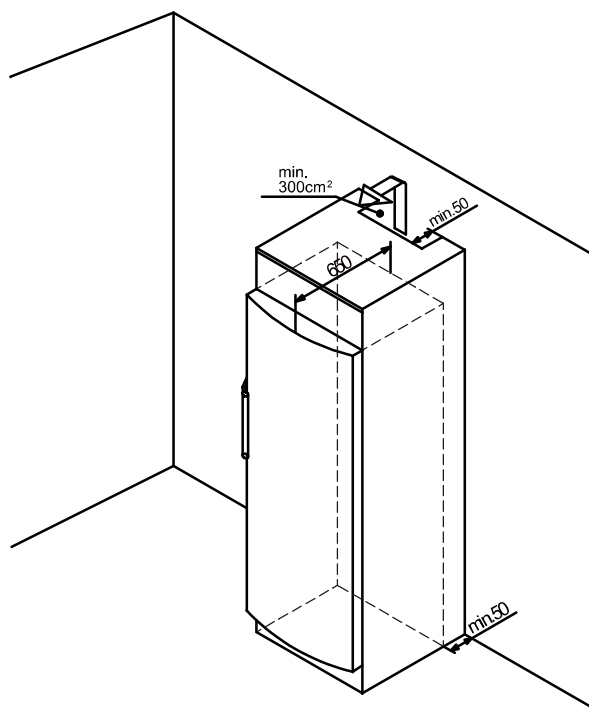

این مد دستگاه یخچال قابل نصب و استقرار در داخل کمد های آشپزخانه می باشد در حایکه خود ارتفاع و ابعاد خالی مانده کمد ها جهت جای دادن یخچال مناسب باشد.

اگر عمق خود کمد تا 580 میلیمتر میرسد، یخچال میتوان بطور مستقیم داخل کمد جای داد. برآمدگی یخچال از کمد معمولاً 34 میلیمتر بوده و برآمدگی درب یخچال از کمد 55 میلیمتر باشد که در براحتی باز و بسته میشود

نکات مهم جهت گردش هوا

جهت به وجود آمدن گردش هوا در اطراف یخچال، حد اقل فاصله بین پشت یخچال با دیوار یا کمد 50 میلیمتر می باشد.

بالای سقف یخچال هم حد اگر 300 سانتیمتر مربع مساحت وجود داشته باشد تا هوا به راحتی به گردش در آید.

مساحت جهت گردش هوا هر چه بیشتر باشد، مصرف انرژی یخچال کمتر میشود.

اگر طرف باز شدن بر یخچال به دیوار مجاور می باشد، حد اقل فاصله بین دیوار و در 55 میلیمتر می باشد تا در به اندازه کافی باز شود.

قابلیت فریزر

سوپر فریز: دکمه A3 را فشار داده و S. FRZ را انتخاب کنید و بعدا دکمه A4 را فشار دهید تا قابلیت سوپر فریز فعال شود. هنگامیکه مد سوپر فریز فعال میشود، اندیکاتور E همزمان روشن میشود. اندیکاتور E تا زمانی که مد سوپر فریز فعال است روشن میماند و بعد از غیر فعال شدن مد سوپر فریز خاموش میشود.

به مشتری توصیه میشود هنگامیکه مقدار کمی از مواد غذایی داخل فریزر گذاشته میشود، 2 ساعت قبل آن مد سوپر فریز را فعال کنید و اگر مقدار مواد غذایی زیاد باشد، 24 ساعت قبل آن این مد را فعال کنید. مد سوپر فریز بعد از کارکرد به مدت 24 ساعت بطور خودکار خاموش میشود یا اینکه مشتری میتواند بطور دستی این مد را غیر فعال کرد.

قابلیت صرفه جویی انرژی: در حالتی که صفحه نمایشگر در مد قفل نباشد دکمه A3 را فشار دهید و مد ECO انتخاب کنید، و بعدا دکمه A4 را فشار دهید مد صرفه جویی انرژی فعال میشود و نشانه ECO هم روشن میگردد. محدود درجات قابل انتخاب در مد سوپر فریز از 14°C تا 18°C میباشد، اگر مشتری درجه را در 19°C یا پایین تر ست کرده باشد، بعد از فعال شدن مد ECO، سیستم بطور خودکار درجه را در 18°C ست خواهد کرد. هنگامیکه این مد فعال میشود، اندیکاتور مربوط D روشن میشود و تا زمان غیر فعال شدن این مد روشن خواهد ماند. دکمه A3 را فشار داده و مد ECO را انتخاب کرده و دکمه A4 را فشار دهید تا مد ECO غیر فعال شود. مد ECO و مد سوپر فریز همزمان قابل انتخاب میباشد.

قابلیت قفل طفل: هنگامی که به مدت 30 ثانیه هیچ کار انتخاب و تنظیم بر روی صفحه نمایشگر انجام نمیشود، سیستم بطور اتومات وارد مد قفل طفل میشود. یا در حلالی که صفحه نمایشگر فعال است، دکمه A3 فشار داده و مد Child Lock را انتخاب کرده و دکمه A4 را فشار داده هم میتوانید مد قفل طفل را فعال کنید. غیر فعال سازی مد قفل طفل از طریق فشاردهی به ترتیب به هر یکی از دکمه های نمایشگر، دکمه A3 و دکمه A4 قابل تحقق میباشد.

در حالتی که مد قفل طفل فعال است، دکمه های A2 و A3 غیر فعال میباشد و فقط دکمه A4 به منظور خاموش کردن سیستم با فشار دادن بر آن دکمه به مدت 5 ثانیه فعال است.

سیگنال خطر

اخطار درجه: اگر درجه داخل اتاقک فریزر بالای 8°C - شده باشد، آژیر سیستم فعال میشود و بطور متناوب صدا میدهد و همزمان اندیکاتور F هم چشمک میزند و بر نمایشگر حروف HH ظاهر میگردد.


بعد از آزاد شدن قفل طفل، دکمه A3 را فشار داده و "مد آژیر" را انتخاب کرده و دکمه A4 را فشار دهید تا سیگنال صوتی خاموش شود، اما حالات آژیر تا وقتی که درجه داخل اتاقک فریزر به پایین 12°C - برسد همچنان فعال میماند.

آژیر باز شدن در یخچال: اگر در یخچال به مدت بیش از 30 ثانیه باز میماند، سیستم یخچال صدای آژیر متناوب را به وجود میآورد. با بستن در یخچال یا فشاردهی به دکمه تایید آژیر میتواند صدای آژیر را خاموش کرد، اما اگر بعد خاموش شدن صدای آژیر، در به مدت بیش از 60 ثانیه باز میماند، صدای آژیر مجدداً فعال میشود. اگر در به مدت بیش از 7 دقیقه باز میماند، چراغ داخل کابین یخچال خاموش شده و صدای آژیر فعال میماند.

آژیر خطا: اگر بر صفحه نمایشگر کد F4 به نمایش در میآید و همزمان اندیکاتور F چشمک میزند، این نشان دهنده این است که خطایی در سیستم یخچال به وجود آمده است اما این خطا بر عملکرد نگهداری مواد غذایی موقتاً اثری نخواهد گذاشت.

اگر بر صفحه نمایشگر کد Ed به نمایش در میآید و همزمان اندیکاتور F چشمک میزند، این نشان دهنده این است که خطایی خطیر در سیستم یخچال به وجود آمده است و باید سریعاً دستگاه را خاموش کرد.

❗ بعد از اتفاق خطای مزبور، بلافاصله با نماینده خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

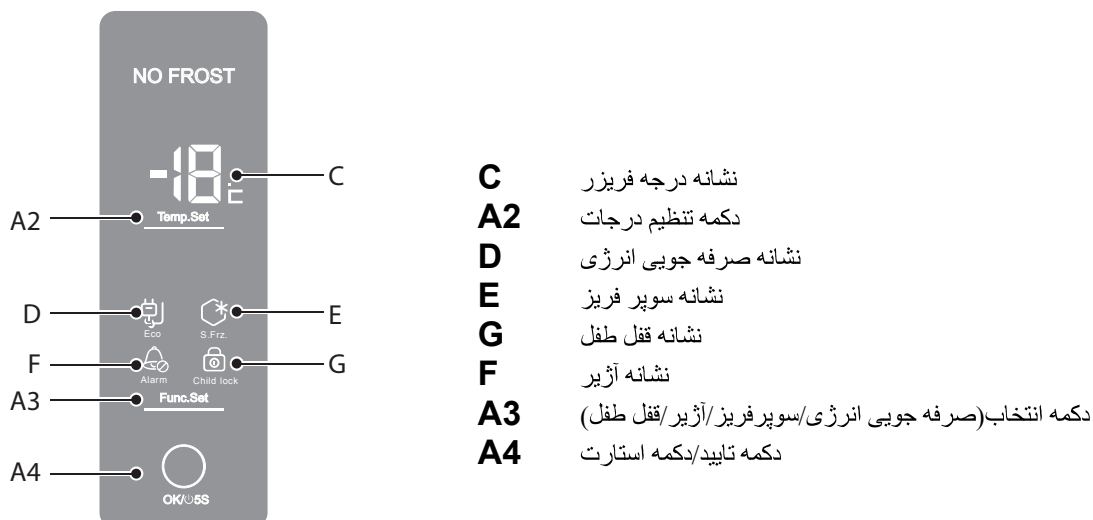

شروع به استفاده

دستگاه یخچال را با برق وصل کنید. بعد از وصل با برق، بر روی صفحه نمایشگر کد dF به ظهور در میاید که نشانگر در حال اجرای عملکرد برفکزدایی است. بعد از اتمام برفکزدایی، کد HH بر نمایشگر ظاهر میشود.

اگر درجه داخل اتاقک فریزر جهت نگهداری مواد غذایی به اندازه کافی پایین نیست، چراغ ال ای دی و صدی آژیر فعال و روشن میشود. با فشاردهی دکمه A3 "آژیر" را انتخاب کرده و دکمه A4 را فشار داده سپس صدای آژیر خاموش میشود، اما چراغ ال ای دی تا هنگامیکه درجه داخل فریزر به -12°C برسد روشن میماند. هنگامیکه درجه داخل فریزر -12°C شده مد آژیر غیر فعال میشود و در این هنگام قرار دادن مواد غذایی داخل فریزر بلامانع است.

بررسی پانل کنترل

هر یکی از دکمه های بر روی تاج اسکرین (نمایشگر حسی) را فشار دهید نشانه قابلیتها و محدوده کنترل درجه بلافاصله روشن میشود.

تنظیم درجه

با فشاردهی به دکمه A2 میتوان درجه دستگاه را تنظیم کرد. دکمه A2 فشار دهید و عدد ارزش درجه به چشمک زدن در میاید با فشاردهی مجدد بر عدد میتوان درجه مورد نظر را انتخاب کرد. 5 ثانیه بعد از انتخاب درجه مورد نظر، سیستم بطور خودکار درجه انتخاب شده را ذخیره میکند.

بعد از اتمام تنظیم درجه، درجه نشان داده شده بر صفحه نمایشگر، درجه واقعی داخل یخچال میباشد. درجه تنظیم شده برای فریزر بعد از تولید -18°C میباشد.

قابلیت منبع برق


اول دکمه A3 را فشار دهید تا قابلیت "منبع برق" را انتخاب کنید و بعدا دکمه A4 را فشار دهید تا خود دستگاه را خاموش کنید.

دکمه A4 را فشار داده و به مدت 5 ثانیه نگهدارید میتوانید برق دستگاه را قطع کنید. و با فشاردهی دکمه A4 مجدد و نگهداری آن به مدت 5 ثانیه باز میتوان دستگاه را با برق وصل کرد.

⚠ قبل شروع به انجام کار نظافت و تمیز کردن دستگاه باید سه شاخه یخچال را از پریز در آورید.

قبل از شروع به استفاده

محیط استقرار دستگاه

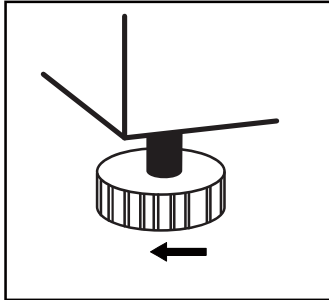

دستگاه یخچال باید بر زمین مسطح و هموار و محکم استقرار داده شود. اگر دستگاه را می‌خواهید بر پایه ای بگذارید، خود پایه باید محکم و ضد آتش و دارای صفحه صاف باشد. استفاده از فوم برای پایه دستگاه اکیداً ممنوع است. اگر چهار تا پایه خود دستگاه بعد از استقرار همسطح نیست، می‌توان از طریق تنظیم پیچ پایه واقع در خود پایه در جهت حرکت ساعات و ضد حرکت ساعت پایه مختلف را پایین یا بالا ببرید.

از استقرار یخچال در جوار منبع آب یا شیر آب خودداری کنید، در صورت پاشیده شدن آب بر روی بدنه دستگاه، سریعاً لک آب یا قطعه آب را با دستمال نرم تمیز کنید تا از زنگ زدگی بدنه جلوگیری شود. از قرار دادن یخچال در محیط خیلی سرد (کمتر از 5°C) یا در فضای باز یا داخل بارون پرهیز کنید.

آماده سازی جهت استفاده

تمام مواد بسته بندی و پایه فوم و چسب دستگاه را باز و تفکیک کنید.

دستگاه یخچال را در محل مناسب استقرار کنید.


قبل از شروع به استفاده، بیرون و داخل یخچال را تمیز کنید.

بعد از سیح یابی و نظافت یخچال، قبل از اینکه دستگاه را با برق وصل کنید یخچال باید حداقل 6 ساعت سر جا بماند.

قبل از شروع به استفاده

تعریف و رانمای محصول

این نقشه محصول که در صفحه بعد مبیند ممکن است با دستگاه واقعی خریداری شما مشتری عزیز تفاوت خفیف داشته باشد.

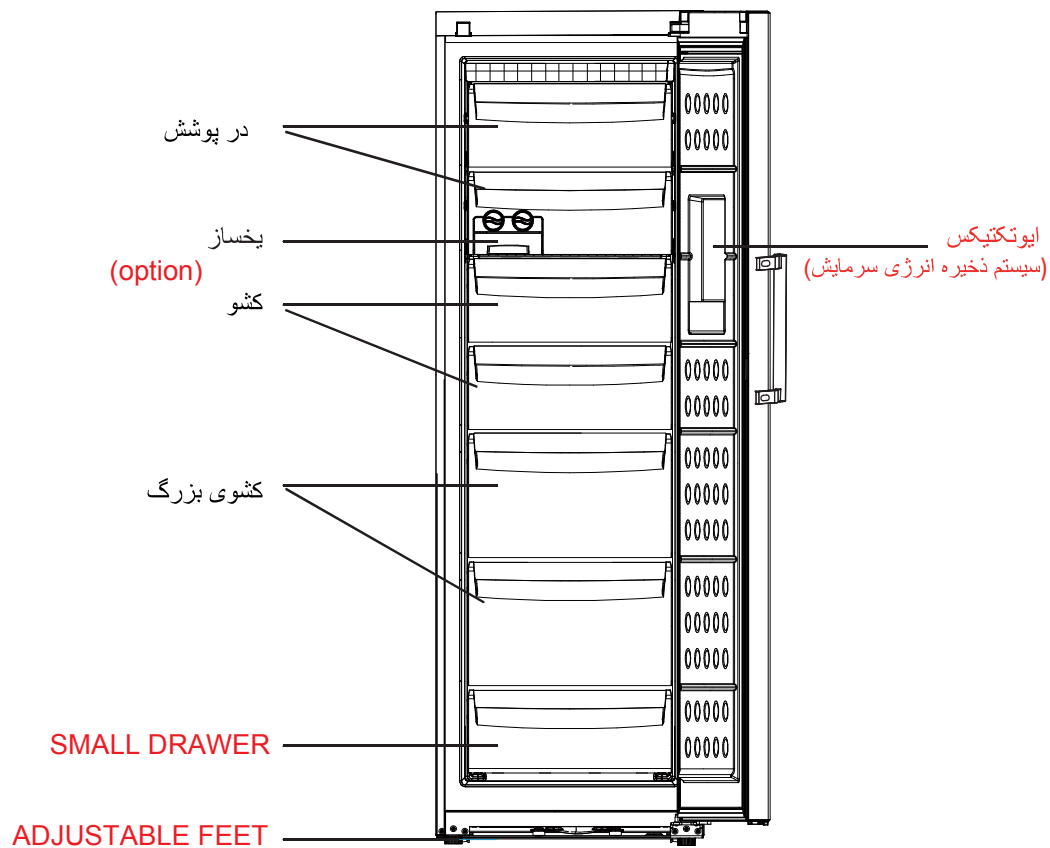

کشو و کشوی بزرگ قابل تفکیک و تجزیه از خود اتاقک فریزر میباشد تا بر ظرفیت داخلی دستگاه بیفزاید.

سردسازی و نگهداری مواد غذایی تازه

بین مواد غذای نگهداری شده در داخل دستگاه فاصله مناسبی وجود داشته باشد تا از گردش هوای سرد بین آنها جلوگیری نشود.

مواد غذایی که ممنوع یا مجنس باشد بامم در دستگاه ذخیره شود.

مواد غذایی را قبل از اینکه داخل دستگاه بگذارید موایندی کنید تا از فرار آب یا آمیزش طعم جلوگیری شود.

مواد غذایی را میتوان با کیف پلاستیکی بسته بندی کرد. کیف پلاستیکی مورد نظر باید خشک باشد و بیبو، بیسم و عاری از هر گونه مواد مضر باشد.

به مشتری توصیه میشود بر حسب روش ذیل مواد غذایی بسته بندی شده را علامتگذاری کند.

نام مواد غذایی







وزن

تعداد

تاریخ فریزینگ

تاریخ انقضاء

جهت اطلاعات حد اکثر مدت نگهداری مواد غذایی در داخل یخچال به علامتهای مندرج در داخل یخچال مراجعه فرمایید.

| PIZZA BOX | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 2-6 | 4-8 | 6-12 |
|  |  |  |

1. مواد پخته شده، بستنی، سوسیس، نان فرنگی

2. مامی، میگو، گوشت گوسفند

3. سبزیجات، میوجات، مرغ، گوشت گاو

مواد غذایی مورد نظر باید تازه، پخته شده و سلام باشد.

در حد امکان، مواد سبزیجات و میوجات بلافاصله بعد چیده شدن در اتاقک فریزر سرد و فریزینگ شود تا طعم و جنس و ارزش غذایی آنها محفوظ شود.

مواد غذایی گوشت یا حیوان وحشی قبل از ورود به اتاقک فریزر بهتر در فضای باز تا حد ممکن به مدت طولانی آویز شود.

مواد غذایی گرم قبل از ورود به یخچال باید تا درجه محیط طبیعی سرد شود.

❗ به مقدار مورد نظر خود مواد غذایی را از داخل یخچال بیرون آورید. مواد غذایی که دیفروست شده نباید مجدداً در داخل یخچال سرد شود مگر اینکه این مواد غذایی پخته شود.

از برخورد مواد غذایی تازه با مواد غذایی فوق سرد شده جلوگیری شود، مگر نه مواد فوق سرد شده ممکن است دیفروست شده و از مدت نگهداری خود کاسته شود.

برای اینکه بهترین عملکرد سردسازی دستگاه به وجود آید، توصیه میشود 2 ساعت قبل از قرار دادن مواد غذایی تازه داخل یخچال، مد سوپر فروست را فعال کنید.

❗ مواد غذایی را نباید بیش از حد ظرفیت مجاز داخل یخچال بگذارید. قبل از شروع به گذاشتن مواد غذایی لطفاً به اطلاعات ظرفیت مجاز مراجعه کنید.

در شرایط معمولی، عملکرد سردسازی ظرف 24 تمام میشود، و بعد از اتمام سردسازی به طور اتومات غیرفعال میشود. اگر مقدار مواد غذایی کم باشد، مدت عملکرد کم کمتر میشود معمولاً بعد از چند ساعت غیرفعال میشود تا انرژی بیهوده به هدر نرود.

- ❗ **دربهای دستگاه را از طریق دستگیره باز و بسته کنید.**
- ❗ **از نگهداری یا استفاده از بنزین یا سایر مواد سریع الاشتعال در جوار دستگاه خودداری کنید تا از بروز احتمال حریق جلوگیری شود.**
- ❗ **نگهداری مواد آتشزا و انفجاری یا سایر مواد شیمیایی اسیدی و قلیایی در داخل اتاقک فریزر اکیدا ممنوع است.**
- ❗ **از گذاشتن نوشابه شیشه ای یا آبجو در داخل اتاقک فریزر خودداری فرمایید تا از انفجار بطریهای نوشابه بر اثر یخزدگی جلوگیری شود.**
- ❗ **به علت امنیتی، از گذاشتن یا قرار دادن پریز برقی، استیبلایزر ولتاژ، دستگاه میکروویو بر روی اتاقک فریزر یا از استفاده دستگاه برقی در داخل اتاقک فریزر خودداری کنید تا از تداخل مغناطیسی یا سایر اتفاقات غیرمترقبه جلوگیری شود.**
- ❗ **از بچه های خود مراقبت کنید.**
- از آویز کردن بچه ها خود بر روی درب دستگاه خودداری کنید تا از کم شدن درب یا سرنگون شدن دستگاه و همچنین آسیب دیدن بچه های خود جلوگیری شود.
- از نزدیک شدن بچه ها به کابین موتور دستگاه یا دست زدن آنها به سوراخها یا حاشیه ها فلزی دستگاه جلوگیری کنید تا بچه ها آسیب نبینند.
- از قرار دادن اشیاء غیرثابت چون اجسام سنگین یا ظروف پر از آب بر روی دستگاه خودداری فرمایید تا از سقوط آن اشیاء یا برق زدگی به موجب احتمال لبریز شدن آب جلوگیری شود.
- پرخیز از آب گرفتگی**
- از شستن یا اسپری کردن بدنه دستگاه با آب یا استقرار دستگاه در محیط مرطوب یا نزدیک به منبع آب خودداری فرمایید تا از عملکرد عایق بندی خود دستگاه کاهش نشود که ممکن است به برق گرفتگی یا آتشسوزی موجب گردد.
- ❗ **دستکاری بر روی دستگاه ممنوع**
- انجام هر گونه کارهای غیر مجاز چون تفکیک، تغییر ساختار یا تخریب لوله کشی بر روی دستگاه اکیدا ممنوع میباشد.
- تمام کارهای سرویس یا تعمیر و تعویض باید توسط افراد صلاحیتدار انجام پذیرد.
- ❗ **در موارد ذیل پریز برق را بیرون بکشید.**
- هنگام نظافت یا سرویس یا بروز مشکل فنی، پریز برق را بیرون بکشید. لطفا اصول حد اقل 5 دقیقه ای فاصله زمان بین قطع برق و وصل مجدد برق را رعایت کنید تا به کمپرسور آسیب وارد نشود.
- ❗ **این محصول، محصول خانگی میباشد و فقط مناسب با ذخیره و نگهداری مواد غذایی میباشد و مناسب با نگهداری سایر موادی چون خون، دارو و محصولات بیولوژیک نیست.**

نکات مفید جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

- دستگاه را در محل دارای تهویه مناسب قرار دهید.
- حد اقل فاصله از دستگاه تا دیوار اطراف خود 10 سانتیمتر میباشد تا گردش هوا در اطراف دستگاه محقق شود.
- مواد غذایی گرم قبل از وارد شدن به دستگاه باید در هوای معمولی سرد شود.
- دربهای دستگاه به مدت طولانی باز نماند و بعد از گذاشتن یا گرفتن مواد غذایی سریعاً درب را ببندید.
- مرتب دستگاه را تمیز کنید و مطمئن باشید که پشت دستگاه خاک جمع نشود.
- درجه فریزینگ و سردسازی دستگاه خیلی پایین ست نکنید.
- از گرفته شدن یا پوشیده شدن دریچه تهویه دستگاه جلوگیری شود.

نمونه علامت

⚠️ خطر ⚡ توجه ⛔ ممنوع

دورریز و بازیافت

محصولات، مواد یا قطعاتی که این علامت دارد هنگام سر رسیدن عمر کاری آنها نباید با دیگر زباله یا آشغال خواندگی قاطی شده و دور انداخته شود. به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آسیب رساندن به سلامت انسان از مشتری خواندیم که اینگونه محصولات را جدا از سایر زباله یا آشغال معمولی خوانگی نگهدارید و در محل معینی قرار گذارید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در ارتباط با مکان بازیافت این محصولات، مشتری خوانگی لطفاً با فروشنده مجاز یا سازمان حفاظت از محیط زیست محلی تماس حاصل فرماید و مشتری صنعتی یا تجاری لطفاً با عرض کننده مربوطه خود مشاوت کند.

این محصولات و قطعات الکترونیکی آنها نباید با پساند صنعتی یا تجاری آمیخته شود.



راهنمای امنیتی

⚠️ از برق جریان متغیر استفاده شود.

طبق اطلاعات مندرج بر نشانه فنی یخچال (واقع در گوشه پایینی چپ داخل یخچال) دستگاه را با برق معمول وصل کنید. بیش از حد شناور شدن ولتاژ ورودی ممکن است موجب روشن نشدن دستگاه، سوختن کنترل درجه حرارت یا کمپرسور میگردد با صداهای غیر معمول به وجود بیآورد. در صورت برخورد با چنین مشکلی، توصیه میشود از دستگاه استیلایزر ولتاژ استفاده شود.

⚠️ از پرز سه شاخه استفاده شود.

در تمام شرایط از استفاده از پرز سه شاخه که دارای گروندینگ مناسبی است اطمینان کامل حاصل فرمایید و از تغییر ساختار داخلی سه شاخه یا سیم برقی خودداری کنید. سه شاخه دستگاه باید با پرز محکم وصل شود تا از آتش سوزی احتمالی جلوگیری شود. بعد از اتصال مناسب دستگاه با برق، مطمئن شوید که پرز برق در دسترس راحت قرار گرفته شده است تا در شرایط اضطراری، به راحتی و سریع متوانید پرز را از برق قطع کنید.

⛔ سیم برقی را پاره نکنید.

از بیرون کشیدن سه شاخه از طریق کشیدن خود سیم خودداری شود، و جهت بیرین کشیدن سه شاخه باید خود بدنه سه شاخه را در دست گرفته و آن را از پرز بیرون بکشید. از قرار دادن سیم برقی زیر پایه دستگاه یا پا گذاشتن بر سیم برقی اکیدا خودداری فرمایید. هنگام جابجایی دستگاه، حتماً سیم برقی را جمع کرده و دور مم ببندید و از کشیدن یا پا گذاشتن بر سیم خودداری فرمایید.

⛔ سیم برقی پاره یا فرسوده شده است.

اگر پارگی یا فرسودگی در سیم برقی مشاهده شده باشد، سریعاً سیم از برق در آوریده و جهت تعمیر و تعویض آن با فروشنده مجاز یا مهندس ذیصلاح تماس بگرید. در صورت تمایل تمدید طول سیم برقی، مساحت مقطع سیم جدید نباید از 0.75 mm^2 کمتر باشد.

⚠️ هنگام مشاهده نشت گاز سریع الاشتعال

اول شیر گاز ببندید، بعداً پنجره را باز کرده و تهویه در داخل خانه را تسریع کنید، همچنین از وصل کردن یا کشیدن پرز برق خودداری فرمایید.

⚠️ پرخیز از یخزدگی

بعد از روشن شدن و به کار در آمدن دستگاه فریزر، از دست زدن به داخل اتاقک فریزر خودداری فرمایید، مخصوصاً هنگامیکه دست خود خیس میباشد. در غیر این صورت ممکن است دست خود یخ زده شده و به بدنه داخل اتاقک فریزر چسبیده شود.

⚠️ استفاده نشدن دستگاه

هنگامیکه از دستگاه استفاده نمیشود، دستگاه را دور از منبع آتش نگهداری کرده و دربهای دستگاه را باز و تفکیک کرده و در محل مناسب قرار دهید تا از ورود بچه ما بطور اشتباه جلوگیری شود.

| | |
|----|------------------------|
| 3 | تذکرات و توجهات |
| 7 | قبل از شروع به استفاده |
| 9 | قابلیت‌های دستگاه |
| 12 | نگهداری و سرویس |
| 14 | خطایابی و خطازدایی |
| 16 | خدمات پس از فروش |

از اینکه محصولات ما را انتخاب کردید سپاسگذاریم.

از مشتری خواهشمند است که قبل از شروع به استفاده از این دستگاه جهت تحقق نصب، بهربرداری و نگهداری صحیح و امن این دفترچه راهنمایی را با دقت خوانده و این دفترچه راهنمایی را خوب نگهدارید تا در صورت تمایل به فروش، انتقال، جابجایی یا دور انداختن این دستگاه از اطلاعات مربوط بهرمند شوید.

المشاكل والاعطال

| روائح سيئة داخل الفريزر | | |
|-------------------------------|---|--|
| الفريزر من الداخل غير نظيف | الفريزر يحتاج الى تنظيف طعام ذو رائحة نفاذه تم وضعه داخل الفريزر | قم بتنظيف الفريزر من الداخل(راجع الجزء الخاص بالتنظيف) راجع الاطعمة الموجودة في الفريزر |
| في حالة سماع اصوات | | |
| صوت تنبيه | باب الفريزر مفتوح درجة الحرارة داخل الفريزر مرتفعة تلف بعض الاجزاء | قم باغلاق الباب جيدا سوف يتوقف الانذار بعد وصول درجة الحرارة الى قيمة مناسبة اتصل بخدمة ما بعد البيع او بالصيانة |
| صوت غير طبيعي | المكان المثبت به الجهاز غير مستوى الفريزر يلامس اشياء بالقرب منه | قم بضبط الاتزان قم بابعاد الاجزاء القريبة من الفريزر |
| صوت خفيف يشبه سريان المياه | صوت سريان مانع التبريد | وضع طبيعي |
| سخونة في الكابينة | ناتجة عن عمل نظام التبريد | يمنع التكثيف /وضع طبيعي |

المشاكل والاعطال

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع او الصيانة قم بمراجعة التعليمات التالية والتي تحتوى على المشاكل والاعطال الشائعة اثناء التشغيل

| المشكلة | التفسير | الاصلاح |
|---|---|---|
| تشغيل الفريزر | | |
| الضاغط لا يعمل | <ul style="list-style-type: none"> الجهاز على وضع اذابة الثلج كابل الكهرباء غير متصل بالقابس الجهاز مغلق | <ul style="list-style-type: none"> وضع طبيعي وتلقائي اثناء التشغيل لاذابة الثلج تأكد من توصيل كابل الكهرباء بالقابس وتأكد من سلامة القاطع او الفيوز قم بالضغط على مفتاح الطاقة "power" لتشغيل الجهاز |
| الفريزر يعمل باستمرار او يعمل فترات طويلة | <ul style="list-style-type: none"> درجة الحرارة داخل الفريزر او خارجه عالية الفريزر كان مفصول لفترة طويلة الباب يترك مفتوح لفترات طويلة باب الفريزر غير محكم الاغلاق درجة الحرارة المضبوط عليها الفريزر اقل من اللازم جوان الباب غير نظيف وبه اترية او به ثقوب وتجديدات المكثف الخلفى غير نظيف التهوية حول الفريزر غير جيدة | <ul style="list-style-type: none"> فى هذه الحالة من الطبيعى ان يعمل الفريزر لفترات طويلة. الفريزر يستغرق حوالى من ٨ الى ١٢ ساعة لكى يبرد هواء ساخن دخل الى الفريزر لذلك لا تترك الباب مفتوح لفترة طويلة. تأكد من احكام الغلق للباب وان مستوى الثلجة متزن اضبط درجة حرارة الفريزر على وضع اعلى قم بتنظيف الجوان من الاتربة وفى حالة الثقوب قم بتغيير الجوان قم بتنظيف المكثف حاول ان تترك مسافة كافية حول الحائط لتساعد على التهوية. |
| درجات الحرارة عالية | | |
| درجة حرارة عالية داخل الفريزر | <ul style="list-style-type: none"> باب الفريزر غير محكم الاغلاق درجة الحرارة المضبوط عليها الفريزر اقل من اللازم المكثف الخلفى غير نظيف باب الفريزر يترك مفتوح لفترة طويلة | <ul style="list-style-type: none"> هواء ساخن دخل الى الفريزر لذلك لا تترك الباب مفتوح لفترة طويلة. تأكد من احكام الغلق للباب وان مستوى الثلجة متزن اضبط درجة حرارة الفريزر على وضع اعلى قم بتنظيف المكثف لا تترك الباب مفتوح لفترة طويلة |
| الماء/ الرطوبة/ الصقيع على السطح الخارجى للفريزر | | |
| تكون رطوبة على السطح الخارجى للفريزر | <ul style="list-style-type: none"> بسبب المناخ الرطب باب الفريزر غير محكم الغلق | <ul style="list-style-type: none"> حالة طبيعية بسبب المناخ الرطب اغلق باب الفريزر باحكام وتأكد من انه لا يوجد ادراج او اطعمة تعيق اغلاق الباب |

الصيانة



إذابة الثلج والتنظيف

إذابة الثلج من المجمد تتم اتوماتيكيا وبدون تدخل.

التنظيف

- ⚠ يجب تنظيف الفريزر بصفة دورية لمنع تكون الروائح الكريهة داخل الفريزر. قم بفصل كابل الكهرباء من القابس قبل التنظيف.
- قم بتنظيف الفريزر بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الساخن (من الممكن تبليلها بمسحوق خفيف) قم بتنظيف وتجفيف الفريزر بقطعة قماش جافة وناعمة.
- اهتم بتنظيف الجوانب جيدا.
- ⚠ الفريزر ثقيل جدا لذلك تجنب تحريكه بالجر او الدفع حتى لا يتلف الارضية كما يجب تحريكه بحرص عند الحاجة مع الحفاظ على وضعه الراسي.
- (لا يجب امالة الفريزر باى حال من الاحوال).
- ⚠ لا تقم بتنظيف الفريزر بالماء او رش الماء عليه حتى لا يحدث انهيار فى العازل ويسبب صدمة كهربية.
- ⚠ لا تستخدم مساحيق التنظيف الحامضية او فرشاة خشنة للتنظيف كذلك لا تستخدم الجازولين او البنزين او اى مواد قابلة للاشتعال فى التنظيف.
- ⚠ عند تنظيف شاشة العرض والاجزاء الكهربائية استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف.

ايقاف الاستخدام

- فى حالة عدم استخدام الفريزر لمدة طويلة قم بفصل الكهرباء عن الفريزر.
- قم بتنظيف الفريزر كما سبق شرحه
- اترك باب الفريزر مفتوح لمنع تكون روائح سيئة داخل الفريزر.
- لا يجب فصل الفريزر مدة طويلة الا عند الضرورة للمحافظة على الجهاز اطول فترة ممكنة.
- تحريك الفريزر

لتحريك او نقل الفريزر اتبع الاتى



- قم بفصل الكهرباء عن الفريزر واخلع كاب لالكهرباء من المقبس.
- قم باخراج جميع الاطعمة من الادراج.
- قم بتأمين وغلق الادراج بواسطة شريط لاصق.
- قم باغلاق الباب بعد ذلك وتأمين اغلاق الباب بواسطة شريط لاصق.
- لا تميل الجهاز اكثر من ٤٥ درجة وحافظ على اجزاء دانة التبريد من التلف اثناء النقل.
- لا تقم بدفع او جر الفريزر على الارض حتى لا يتسبب فى تلف الارضية او تلف الجهاز
- كذلك لا تستخدم مواسر او ادوات معدنية فى التحريك لتجنب تلف الجهاز او العرض لجروح.

⊗ لا تقم ابدا بوضع الجهاز فى وضع افقى.

الوظائف

7

- A قم بتركيب سوكتات اسلاك الكهرباء ثم قم بتركيب الغطاء.
B قم بتهيئة الغطاء العلوي ثم الغطاء في الجانب الايمن.
C قم بتركيب الغطاء العلوي بالكابينة وقم بتركيب الاغطية الصغيرة في الجانب الايمن واليسر.

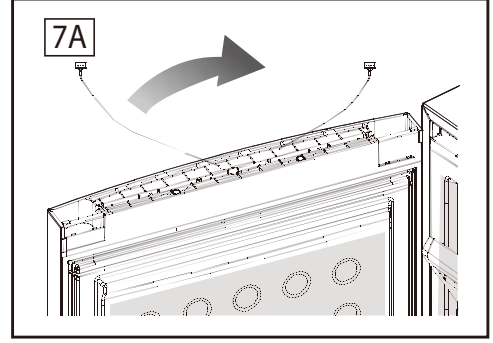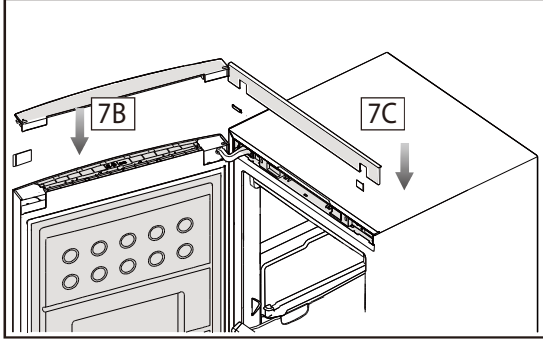

8

قم بتغيير مكان المقبض باتباع الخطوات الاتية

8.1

المقبض المساعد


- استخدم مفك عادة لرفع الغطاء العلوي لمسامير تثبيت
المقبض وفك مسماري التثبيت وقم بفك المقبض.
استخدم مفك لفك الطبات الموجودة في الجانب الايمن من الباب.
قم بنقل المقبض الى الجانب الايمن واربط المسامير
وقم بتركيب الطبات لتغطية المسامير.

المقبض العادي


8.2

- استخدم مفك عادة لرفع الغطاء العلوي لمسامير تثبيت للمقبض
وفك مسمار التثبيت ثم قم بفك مسمار تثبيت المقبض من الاسفل
وقم بفك المقبض.
استخدم مفك لفك الطبات الموجودة في الجانب الايمن من الباب.
قم بنقل المقبض الى الجانب الايمن واربط المسامير
وقم بتركيب الطبات لتغطية المسامير.

8.2

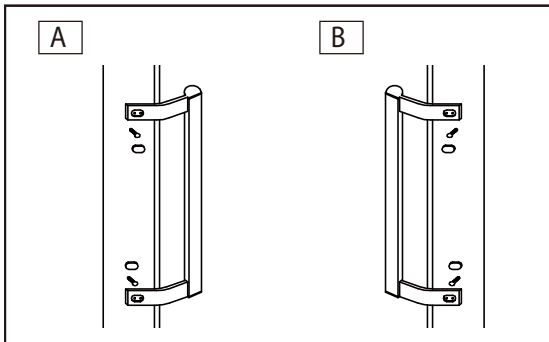

8.1

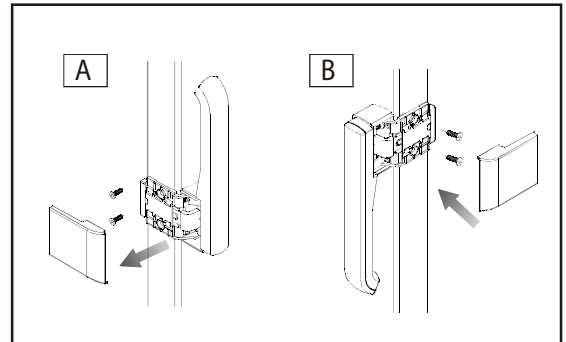


الوظائف

تغيير اتجاه فتح الباب



قم بفصل الكهرباء عن الفريزر
قبل الصيانة أو التنظيف

1

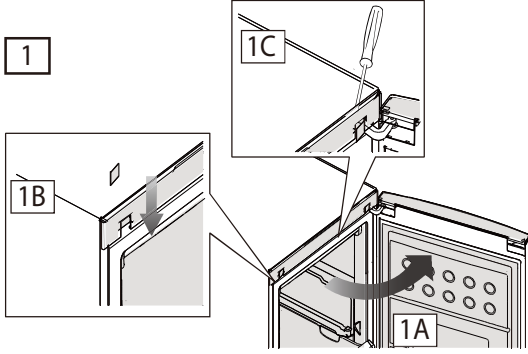


1 A افتح الباب.

B اضغط لاسفل لازالة الغطاءين الصغيرين في
اليمين واليسار.

C اخلع الغطاء الامامى برفق.

2

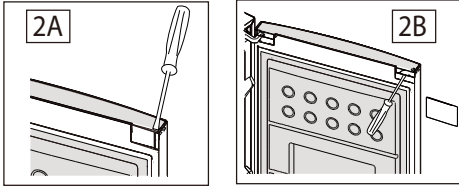

2 A استخدم مفتاح لفك الغطاء الموجود في

يمين الباب.

B استخدم مفتاح لازالة الشريحة الامامية.

3 A استخدم مفك صليبية لفك مسامير تثبيت

المفصلة العلوية.

احترس حتى لا تقطع او تتسبب في

تلف الاسلاك التى تربط الباب بالفريزر

B قم بفك سوكتات الاسلاك.


4



A قم بخلع الباب برفق بدفعه الى اعلى.

B استخدم مفك صليبية لفك المفصلة السفلية.

3

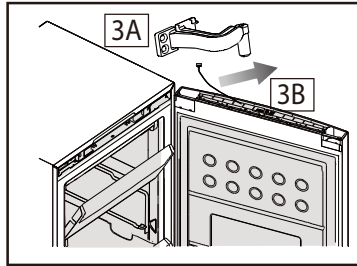


A استخدم مفك لازالة الغطاء الموجود في

الجانب الايمن للباب وقم بنقل محور المفصلة



الى الفتحة الاخرى.

B قم بتثبيت المفصلة السفلية في الجانب الايسر.

4

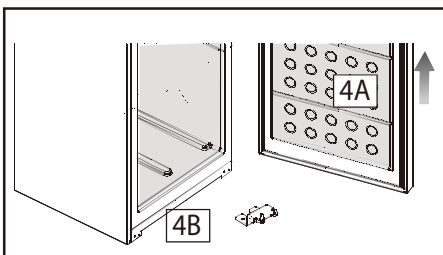

5

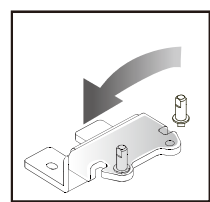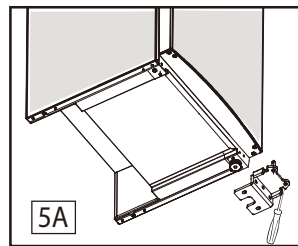


A قم باستخدام مفك لرفع غطاء المسامير في

الجانب من الباب.


B قم بفك محور المفصلة العلوية

الى الجهة العكسية وقم بتثبيته بالمسامير.

6A

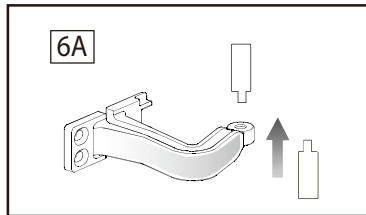


6B

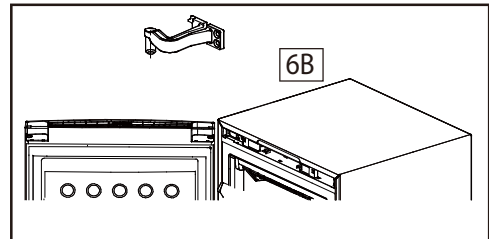

الوظائف


فتح الغطاء

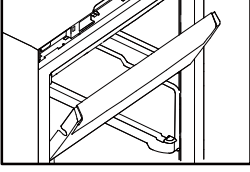

لفتح الغطاء ارفعه برفق واجذبه للخارج.
افتح الغطاء وضع الطعام داخل الدرج ثم اغلق الغطاء حتى لا يحتك او يصتطمم بالباب.
من الممكن خلع الغطاء لزيادة مساحة التخزين.
ملحوظة: الادراج العلوية فقط هي المزودة بغطاء (٢ غطاء) لذلك يرجى التأكد من ان حجم الطعام داخل هذه الادراج مناسب وان الغطاء يغلق ويفتح بسهولة ويسر وتأكد بعد وضع الطعام من اغلاق الغطاء حتى لا يحتك او يصتطمم بالباب.



خلع الادراج

لخلع الادراج قم بجذبها للخارج ثم رفعها لافى قليلا.
جميع الادراج ما عدا الدرج السفلى من الممكن فكها لزيادة المساحة التخزينية.

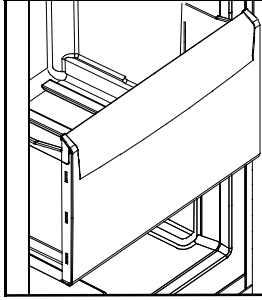

ادراج التخزين الكبيرة.

قم بجذب الادراج للخارج ثم ارفعها لافى قليلا لتحريرها من المسار المنزلق الخاص بها.

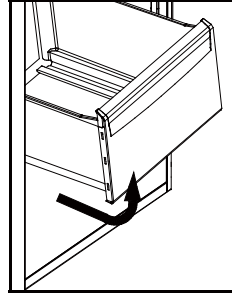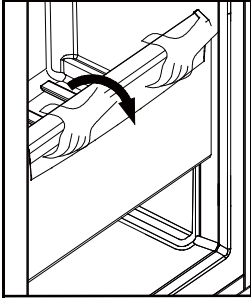


ملحوظة:

بعض الادراج لها طرق مختلفة للترك في بعض الموديلات قم باخراج الاطعمة من الادراج وادفعها الى نهاية المسار ثم قم برفع الجزء الخلفى منها برفق ثم اسحبها للخارج.
لا تقم برفع الدرج الى اعلى الا بعد التأكد من انها فى نهاية المسار واذا حدثت مشكلة كرر دفعها الى نهاية المسار حتى تتحرر .


انتاج مكعبات الثلج

بعض الموديلات مزودة بنظام للثلج يتضمن مكعبات الثلج وصينية او صندوق للثلج واداة ازالة للمكعبات.




ازالة ارفف الثلج

قم بتنظيف المكعبات ووضع الماء بداخلها وضعها فى مكانها ثم اتركها عدة ساعات فى مكان التثبيت الخاص بها
بعد ان يكون الثلج جاهز قم بلف المفتاح لاجراج المكعبات.
سوف تسقط المكعبات فى صينية الثلج مباشرة.

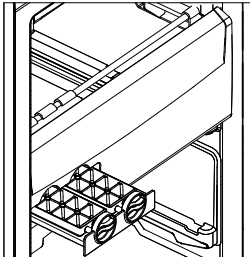

يوجد صندوق بسمك ٣٠ مم لوضع البييتزا فى بعض الموديلات فقط

الابعاد الخاصة بالجهاز.

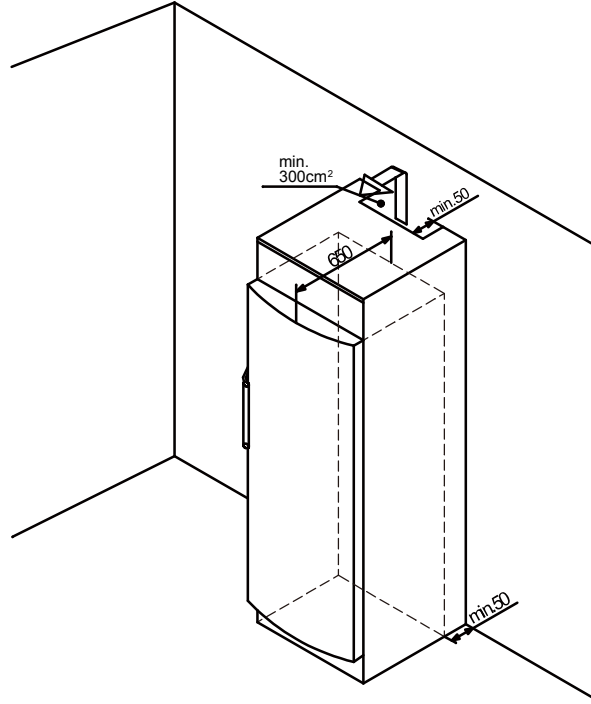

الوظائف

وظائف التجميد

التجميد السريع FAST FREEZING

لتنشيط واختيار خاصية التجميد السريع اضغط على المفتاح A3 لاختيار "S.FRZ" ثم اضغط على المفتاح A4 .
سوف تضىء اللمبة E دليل على تشغيل الخاصية.
سوف تظل لمبة البيان مضاءة حتى الغاء التجميد السريع.
فى حالة وضع كمية صغيرة من الطعام الطازج داخل الفريزر يفضل تشغيل التجميد السريع قبل وضع الطعام بساعتين وفى حالة وضع كمية كبيرة من الاطعمة يفضل تشغيل الخاصية قبلها ٢٤ ساعة.
كمية الطاقة المستهلكة تكون عالية اثناء تشغيل خاصية التجميد السريع

خاصية التشغيل الاقتصادى "ECO"

لتنشيط واختيار خاصية التجميد السريع اضغط على المفتاح A3 لاختيار "ECO" ثم اضغط على المفتاح A4 .
تستخدم الخاصية فى توفير استهلاك الطاقة وتكون اعدادات درجة الحرارة من -١٨ الى -١٤ فى حالة ضبط الحرارة على قيمة اقل من -١٨ مثل -١٩ مثلا فان الاعدادات سوف تعود اتوماتيكيا الى -١٨ ما دام التشغيل ما زال على الوضع الاقتصادى "ECO"
سوف تضىء لمبة البيان D دليل على تشغيل الخاصية
لا يمكن تشغيل خاصية التبريد السريع FAST FREEZING والتبريد الاقتصادى ECO معا.

اشارات الانذار

انذار درجة الحرارة TEMPERATURE ALARM

عندما تكون درجة الحرارة داخل الفريزر اقل من -٨ سوف تومض لمبة الانذار F وتسمع صوت تنبيه وسوف تظهر على الشاشة الكود "HH".
من الممكن الغاء الاشارة الصوتية عن طريق الضغط على المفتاح A3 واختيار "ALARM" ثم الضغط على المفتاح A3 ولكن سوف تظل حالة الانذار الا ان تقل درجة الحرارة عن -١٢ درجة.

انذار الباب "DOOR ALARM"

اذا ترك الباب مفتوح لمدة ٦٠ ثانية سوف تسمع صوت تنبيه وسوف يتوقف التنبيه بعد غلق الباب، يمكن ايقاف التنبيه باختيار الخاصية ALARM بالضغط على المفتاح A3 ثم المفتاح A4 ولكن فى هذه الحالة سوف يعود الانذار الى العمل بعد مرور ٦٠ ثانية من ترك الباب مفتوح وايضا اذا ترك الباب مفتوح لمدة اكبر من ٧ دقائق سوف تنطفئ لمبات الاضاءة الداخلية وسوف يسمع صون الانذار بشكل مستمر.


انذار الاعطال "FAULTY ALARM"

الكود F4 يظهر عند وجود مشاكل فى التبريد ولكن دون وجود خطر على الاطعمة المجمدة وسوف تضىء معه لمبة البيان F.
الكود Ed يظهر فى حالة وجود مشاكل كبيرة فى التبريد وسوف تضىء معه اللمبة F وتسمع تنبيه صوتى.

❗ لكلا العطلين يجب الاستعانة بالصيانة او خدمة ما بعد البيع.

الوظائف

لوحة التحكم

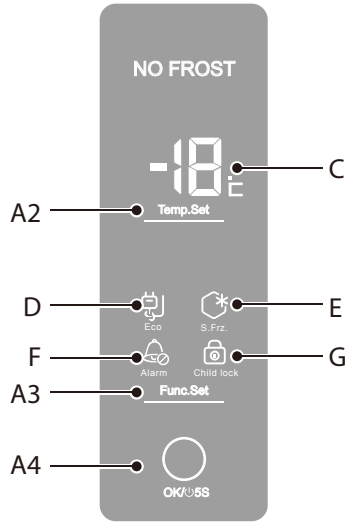

C ايقونة عرض درجة الحرارة.

A2 مفتاح ضبط درجة الحرارة

D ايقونة التشغيل الاقتصادي

E ايقونة التجميد السريع

G ايقونة قفل ضد عبث الاطفال

F لمبة بيان للانذار

A4 مفتاح OK/POWER

A3 مفتاح اختيار الوظائف

(ECO/Fast Freezing/Alarm/child lock)

بداية التشغيل

ضع كابل الكهرباء فى المقبس (البريزة)

سوف يظهر على الشاشة كود df والذي يعنى ان الفريزر يقوم بازالة الثلج defrosting وبعد ذلك سوف يظهر الكود HH .

لمبة البيان الخاصة بالانذار F سوف تضىء لان درجة الحرارة داخل الفريزر مرتفعة جدا وغير مناسبة للتجميد.

اضغط على المفتاح A3 لاختيار "Alarm" ثم قم بالضغط على المفتاح A4 سوف تقوم بازالة الاشارة ولكن اللمبة لن تنطفىء حتى تصبح درجة الحرارة اقل من -١٢ درجة. بعدها سوف تنطفىء لمبة البيان الخاصة بالانذار اتوماتيكيا ويكون الفريزر جاهز لوضع الطعام بداخله.

تأكد من لوحة التحكم

وذلك بالضغط على اى مفتاح والتأكد من ان المنطقة الخاصة بهذا المفتاح تومض وتضىء.

ضبط درجة الحرارة

لضبط درجة الحرارة استخدم المفتاح A2 لضبط درجة الحرارة من -١٤ درجة الى -٢٦ درجة.

سوف يتم تخزين القيمة تلقائيا فى خلال ٥ ثوانى او مباشرة بعد الضغط على مفتاح OK بعد ذلك سوف يظهر رقمين على الشاشة لتوضيح درجة الحرارة. ضبط المصنع يكون على درجة حرارة -١٨ درجة.


مفتاح الطاقة(power)

قم بالضغط على المفتاح A4 لمدة ٥ ثوانى لفصل الطاقة عن الفريزر واضغط عليه ايضا ٥ ثوانى مرة اخرى لتشغيل الجهاز مرة ثانية.

⚠ قبل تنظيف الجهاز قم بالتأكد من فصل كابل الكهرباء الخاص بالفريزر من القابس (لا تعتمد على فصل الكهرباء عن الجهاز من مفتاح A4)

ما قبل الاستخدام

تثبيت الفريزر

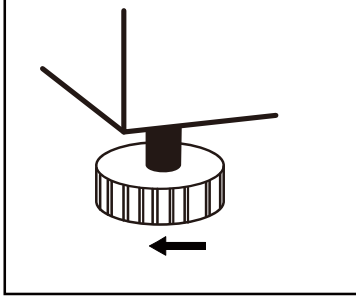

- يجب ان يتم تثبيت الجهاز على ارضية ثابتة ومستوية ولا يجب استخدام قاعدة من الفوم او قاعدة من مواد قابلة للاشتعال لتثبيت الفريزر.
- اذا كان الجهاز غير مستقر يمكنك اعادة الضبط بواسطة ارجل الضبط (الرجلاش) عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة للتقصير ولفه في اتجاه عكس عقارب الساعة للتطويل.
- لا تضع الفريزر في مكان معرض لاشعة الشمس المباشرة او في مكان معرض لعنصر تسخين او سخان حتى لا تؤثر على اداء الفريزر.
- يجب ترك مسافة حوالى ١٠ سم بين الفريزر حول الفريزر من جميع الاتجاهات .
- لا تضع الجهاز تكون درجة الحرارة فيه اقل من ٥ درجات.
- لا تضع الفريزر عرضة للمياه او الامطار.


تجهيز الفريزر للتشغيل

- قم بفك جميع اجزاء التغليف من كرتون وفوم ومواد لاصقة ووضع الجهاز في مكان التثبيت (راجع الجزء الخاص بالتثبيت الموجود في الدليل)
- قم بتنظيف الفريزر من الداخل ومن الخارج (راجع الجزء الخاص بالتنظيف)
- بعد تثبيت وضبط مستوى الجهاز والتنظيف اترك الجهاز حوالى ٦ ساعات على الاقل قبل التشغيل .

ما قبل الاستخدام

الوصف

قد يكون الرسم الموجود مختلف عن الجهاز الاصلى الذى اشتريته ونوضح ان هذه الرسم للتوضيح فقط

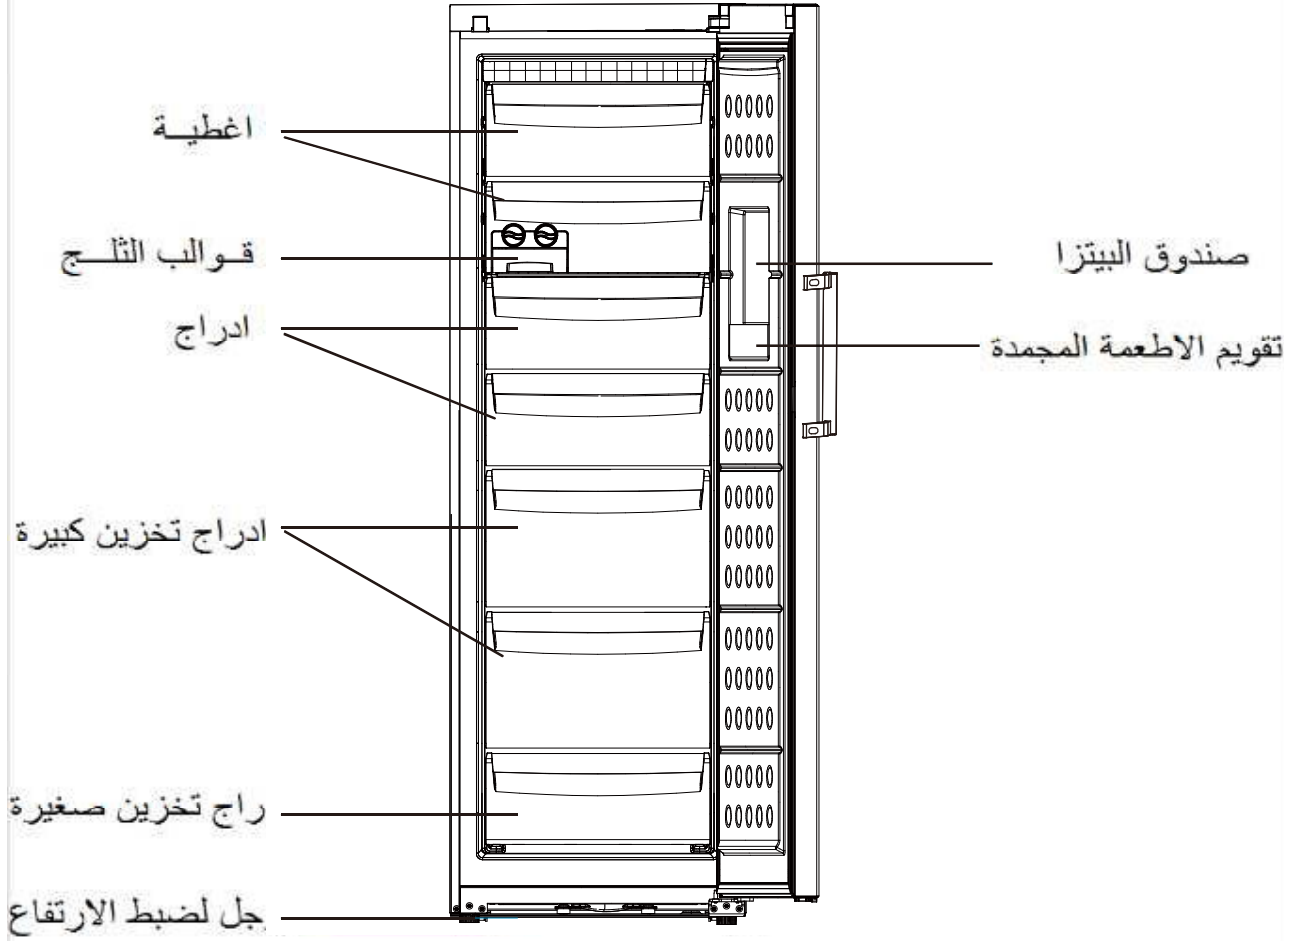

من الممكن فك بعض الادراج لزيادة المساحة التخزينية







احتياطات الامان

تجميد وتخزين الاطعمة:

- يجب ترك مسافات بين الاطعمة لتسهيل حركة الهواء من خلالها.
- يجب ان توضع الاطعمة فى اكياس مغلقة جيدا حتى لا تفقد المياه التى بداخلها او تتعرض لاختلاط الروائح.
- يفضل وضع الاطعمة فى اكياس قبل وضعها فى الفريزر ويجب ان تكون الاكياس جافة من الخارج حتى لا تلتصق ببعضها البعض.
- الاكياس يجب ان تكون مناسبة لحفظ الاطعمة ومغلقة جيدا ومن مواد غير قابلة لنقل الرائحة.

نقترح لوضع ملصقات على الاطعمة توضح الاتى

- ١- اسم الطعام.
 - ٢- الوزن.
 - ٣- الكمية (عدد القطع).
 - ٤- تاريخ التخزين.
 - ٥- اقصى مدة تخزين.
- راجع الشكل الموجود داخل الفريزر لمعرفة حدود ازمدة التخزين المناسبة.

| PIZZA BOX | | |
|--|--|---|
|  2-6 |  4-8 |  6-12 |
|  |  |  |

- ١- طعام مطهى، ايس كريم، سوسيس، خبز
- ٢- سمك، جمبرى، لحوم ضائن.
- ٣- خضروات، فواكه، لحوم بقرى، دواجن.

الاطعمة يجب ان تكون رطبة طازجة وجيدة.

يجب تجميد الخضروات والفواكه فى اسرع وقت ممكن لكى تحافظ على المياه والاملاح بداخلها واللون والطعم والمذاق
يجب ترك الاطعمة الساخنة فترة من الزمن حتى تبرد ثم توضع فى الفريزر.

- ① قم باخراج الكمية التى تحتاجها فقط من الاطعمة المجمدة حيث انه لا يمكن اعادة تجميد الطعام السابق تجميده بعد فك تجميده مرة اخرى.
- ② تجنب وضع الاطعمة الطازجة مباشرة مع الطعام المجمد من فترة طويلة حتى لا تتسبب فى اذابة الثلج عن الطعام المجمد سابقا وبالتالي تقليل كفاءة وجودة التخزين ولكن ينصح بتشغيل التبريد السريع لمدة ساعتين عند وضع اطعمة طازجة جديدة. لا تضع كميات كبيرة من الاطعمة داخل الفريزر (اعلى من السعة الكلية للفريزر).

احتياطات الامان

① عند تجهيز الجهاز

- يجب ابعاد الجهاز عن الاماكن المعرضة للاشتعال وقم بفك الابواب (قم بفتح الباب وفك مسامير التثبيت الخاصة به) حتى لا يحتجز الاطفال بداخله ويسبب حوادث ثم قم بارساله الى اعادة الاستخدام او الى المخلفات الصناعية.
- ① فتح الباب يكون بواسطة اليد.
- ① لا تخزن او تستخدم الجازولين او اى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من او فى الفريزر حتى لا تتسبب فى حدوث حريق.
- ① لا تخزن احماض او اكاسيد او قلويات او اى مواد قابلة للاشتعال داخل الفريزر.
- ① لا تضع زجاجات خمور او مياه غازية داخل الفريزر لانها تتمدد وقد تنفجر داخل الفريزر.
- ① لا تستخدم اجهزة كهربية داخل حيز التخزين الا اذا كانت موصى بها من المصنع.

① انتبه للاطفال

- يجب مراقبة الاطفال حتى لا تعبث بالجهاز.
- لا تتعلق بالباب حتى لا تصاب بجروح لان الباب قد ينكسر او قد يقع الفريزر على الارض.
- تأكد من ابعاد الاطفال عن الجهاز حتى لا يعبثوا بالجهاز او الفتحات الموجودة به ويعرضوا انفسهم للخطر او للجروح.
- ① لا تضع اغراض ثقيلة على سطح الجهاز (اشياء غير متزنة او ثقيلة) حتى لا تسبب الاصابة بجروح او تلف الجهاز واو تسبب صدمة كهربية اذا كانت تحتوى على مياه.
- ① يجب ابعاد الجهاز عن الماء.
- ① لا تقم برش او سكب مياه على الفريزر كما يجب ان يكون مكان التثبيت جاف وذلك لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية او مخاطر التسبب فى حريق.
- ① افصل كابل الكهرباء (قبل التنظيف/ قبل الصيانة/ عند حدوث مشكلة فى الجهاز).
- ① عند فصل الكهرباء عن الجهاز يجب الانتظار ٥ دقائق حتى تتمكن من اعادة التشغيل حتى لا تسبب فى تلف الضاغط او اجزاء التقويم فى الدائرة الكهربائية.
- ① الجهاز خاص بالاستخدام المنزلى فقط وتخزين الاطعمة المنزلية فقط لذلك لا يستخدم فى تخزين الدم او الادوية او البلازما او اى اجهزة او اشياء اخرى بداخله.
- ① فتحات التهوية (مسارات الهواء الداخلية للفريزر) فى الجهاز يجب ان تترك مفتوحة وليس امامها اى عوائق تعيق حركة الهواء الداخلية.
- ① الجهاز معد للاستخدام بواسطة الاشخاص ذو الوعي الكامل والادراك وغير معد للاستخدام للافراد ناقصى او عديمى الادراك وليس هذا الجهاز فقط ولكن ايضا جميع الاجهزة المنزلية وادوات المطابخ.

توفير استهلاك الطاقة

- لتحقيق ذلك يجب ان يوضع الجهاز فى مكان بارد وجاف وجيد التهوية.
- يجب ترك مسافة حوالى ١٠ سم من جميع جوانب الجهاز للحصول على تهوية جيدة.
- قم بتنظيف الشبكة الخلفية للجهاز باستمرار لان الاتربة تقلل التبادل الحرارى وبالتالي تزيد استهلاك الطاقة.
- تقليل زمن فتح الباب قدر المستطاع
- اترك الاطعمة الساخنة فترة حتى تبرد قبل وضعها فى الفريزر.
- لا تضبط درجة الحرارة اقل من الازم.
- لا تغلق مسارات وفتحات خروج وتوزيع الهواء داخل الفريزر.

احتياطات الامان

⚠ انتبه

⚠ احترس

⊘ ممنوع



المنتجات الموجودة عليها علامة والتي تشير الى انه عند نهاية العمر الافتراضي للجهاز او تلف احد الاجزاء مثل كابلات الكهرباء او كابلات USB او كارتات التشغيل لا يمكن التخلص منها مع المخلفات والفضلات اليومية لما تسببه من خطر بالغ على الصحة لانها قد تسبب تسريب للمواد الخطرة للمياه الجوفية التي تؤثر على سلسلة الغذاء الذي نتناوله.

يرجى اعادة تدوير هذه المنتجات بشكل مسئول وذلك لتشجيع عملية اعادة الاستعمال طبقا للمواصفات الخاصة بالمنطقة التي تقيم فيها.

يرجى استخدام انظمة اعادة الاستخدام والتجميع او اتصل بالمحل او المركز المعتمد الذي اشتريت منه الجهاز حيث بإمكانه اخذ هذا المنتج لاعادة التدوير بشكل سليم.

ما قبل الاستخدام

Ⓢ جهد تشغيل الجهاز جهد متردد

يتم تشغيل الجهاز على جهد مناسب (220V/50HZ) في حالة وجود خلل بجهد التشغيل قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز او فشل التشغيل او قد يتسبب في تشغيل غير مستقر للضاغط ومتحكمات درجات الحرارة او قد يتسبب في ضوضاء عالية لذلك اذا كان الجهد غير مستقر برجاء استخدام مثبت جهد للحفاظ على الجهاز.

Ⓢ المقبس يجب ان يكون مؤرض

يجب ان يكون القابس مؤرض جيدا ويجب ان يكون مناسب للفيشة المستخدمة في الجهاز ويجب ان يكون تركيبه وفكه من الفيشة يتم بسهولة ويجب ان يكون مكان التثبيت النهائي للجهاز يمكنك من الوصول الى مصدر الكهرباء (البريزة) بسهولة وامان.

Ⓢ لا تتسبب في تلف كابل الكهرباء.

Ⓢ لا تقم بشد الكابل من السلك عند خلع الكابل من البريزة حتى لا يتلف وايضا يجب ان يكون الكابل بعيد عن الحركة وايضا لا تضع الجهاز او اى اغراض ثقيلة على الجهاز .

Ⓢ عند تلف كابل الكهرباء

لا تستخدم كابل الكهرباء في حالة تلفه ويجب استبداله على الفور ويجب ان يتم الاستبدال بواسطة شخص متخصص وبنفس مواصفات الكابل القديم (٠,٧٥ مم²).

Ⓢ فتحات التهوية (مسارات الهواء الداخلية للفريرز) في الجهاز يجب ان تترك مفتوحة وليس امامها اى عوائق تعيق حركة الهواء الداخلية.

Ⓢ عند حدوث تسريب لغاز قابل للاشتعال مثل الغاز الطبيعي قم على الفور بغلق محبس الغاز وافتح الابواب والنوافذ ولا تقم بتوصيل او فصل او تشغيل اى من الاجهزة المنزلية الكهربائية.

Ⓢ احترس من تأثير الصقيع الضار

لا تقم بلمس اجزاء التخزين للفريرز ويدك مبللة بالماء اثناء التشغيل لانها قد تلتصق وتتجمد بالسطح.

الدليل:

- 4.....احتياطات الامان
- 7.....ماقبل الاستخدام
- 9.....الوظائف
- 15.....الصيانة
- 16.....المشاكل والاعطال

المقدمة

عميلنا العزيز

شكرا على شراء هذا المنتج ونأمل منك قراءة التعليمات الخاصة بالجهاز قبل البدء في التشغيل.

هذا الدليل يحتوي على تعليمات هامة بالتركيب والتشغيل والصيانة كما يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

نأمل من سيادتكم تمرير الدليل الى المشتري الجديد في حالة بيع الجهاز ليتمكن من تشغيل الجهاز بطريقة سليمة.

فريزر راسي

فريزر راسي